Canon

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

d'impression Impression via Wi-Fi

Réglages

Impression via un

câble USB

Dépannage

Annexe

SELPHY (P910)

IMPRIMANTE PHOTO COMPACTE

Guide d'utilisation de l'imprimante

FRANCAIS

- Prenez soin de lire ce quide, dont la section « Précautions de sécurité », avant d'utiliser l'imprimante.
- La lecture de ce quide vous aidera à apprendre à utiliser correctement l'imprimante.
- · Rangez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure
- Cliquez sur les boutons dans le coin inférieur droit pour accéder aux autres pages.
 - : Page suivante
 - : Page précédente
 - : Page affichée avant d'avoir cliqué sur un lien
- Pour sauter au début d'un chapitre, cliquez sur le titre du chapitre à droite.

Vous pouvez accéder depuis les pages de titre de chapitre aux différents suiets en cliquant sur leur titre.

© CANON INC. 2014

CEL-SU9VA220

Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.

S'il manque un élément, contactez le revendeur qui vous a vendu l'imprimante.



□ Imprimante SELPHY



□ Adaptateur secteur compact CA-CP200 B



□ Cordon d'alimentation



□ Cassette papier PCP-CP400



□ SELPHY CP910 Solution Disk



□ SELPHY CP910 Manuals Disk



□ Guide de mise en route



□ Brochure sur le système de garantie de Canon

Encre et papier (vendus séparément)

Achetez un kit d'encre couleur/papier avant d'utiliser l'imprimante.

Kit d'encre couleur/papier			
Nom du produit	Format du papier	Nombre d'impressions possibles	Cassette papier nécessaire
Encre Couleur / Kit Papier KP-36IP (carte postale)	Format	36	Cassette papier PCP-CP400
Encre Couleur / Kit Papier KP-108IN (papier photo)	carte postale	108	(comprise avec l'imprimante SELPHY)
Encre Couleur / Kit Papier KC-36IP		36	
Encre Couleur / Jeu d'étiquettes KC-18IF (étiquettes pleine page)	Format	18	Cassette papier
Encre Couleur / Jeu d'étiquettes KC-18IL (feuilles de 8 étiquettes)	carte	18	PCC-CP400*
Encre Couleur / Jeu d'étiquettes KC-18IS (étiquettes carrées)		18	

^{*} À acheter avec un kit d'encre couleur/papier. La disponibilité des accessoires dépend de la région.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Avant utilisation

- Les images imprimées avec ce produit sont destinées à un usage personnel. L'impression non autorisée d'œuvres protégées par droit d'auteur est interdite
- La garantie de l'imprimante n'est valable que dans le pays ou la région d'achat. Si vous rencontrez des problèmes avec l'imprimante à l'étranger. contactez un centre d'assistance Canon une fois rentré dans le pays d'achat
- Bien que l'écran LCD fasse appel à des techniques de fabrication de très haute précision et que plus de 99.99 % des pixels répondent aux spécifications, il peut exceptionnellement arriver que certains pixels. s'affichent sous la forme de points rouges ou noirs. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement et n'affectera pas les images imprimées.
- Il est possible que l'écran LCD soit recouvert d'un mince film plastique destiné à le protéger des rayures durant le transport. Le cas échéant. retirez le film avant d'utiliser l'imprimante

Conventions utilisées dans ce guide

- Dans ce quide. l'imprimante est désignée sous le nom « imprimante SELPHY » ou « imprimante ».
- Des icônes sont utilisées dans ce quide afin de représenter les boutons de l'imprimante SELPHY. Reportez-vous à « Commandes » (16) pour en savoir plus.
- Le texte ou les icônes à l'écran apparaissent entre crochets [].
- ①: Informations importantes que vous devez connaître
- Remarques et conseils pour l'utilisation avancée de l'imprimante
- Mxx: Pages avec des informations connexes (Dans cet exemple. « xx » représente un numéro de page.)
- Les instructions de ce guide s'appliquent à l'imprimante avec les réglages par défaut.
- Par commodité, toutes les cartes mémoire prises en charge sont simplement appelées « cartes mémoire ».

Précautions de sécurité

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les précautions de sécurité exposées ci-après. Veillez à toujours utiliser le produit de manière appropriée
- Les précautions de sécurité reprises aux pages suivantes ont pour but d'éviter tout risque de dommages corporels et matériels
- Veuillez lire également les guides fournis avec les accessoires en option que vous utilisez



Indique un risque de blessure grave ou mortelle.

- Rangez cet équipement hors de la portée des enfants. Si le cordon d'alimentation s'enroule autour du cou d'un enfant, ce dernier pourrait s'étouffer.
- Utilisez uniquement des sources d'alimentation recommandées.
- N'essavez pas de démonter, transformer ou chauffer le produit.
- Évitez de faire tomber le produit ou de le soumettre à des chocs violents
- Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez pas l'intérieur du produit si vous l'avez laissé tomber ou s'il est endommagé.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si de la fumée ou des émanations nocives s'en dégagent ou s'il présente un fonctionnement anormal.
- N'utilisez pas de solvants organiques tels que de l'alcool, de la benzine ou un diluant pour nettover le produit.
- · Évitez tout contact entre le produit et de l'eau (par exemple, de l'eau de mer) ou d'autres liquides.
- Empêchez toute infiltration de liquide ou de corps étranger à l'intérieur du produit.

Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie. Si le produit entre en contact avec un liquide, débranchez-le de la prise murale et contactez votre revendeur ou un centre d'assistance Canon

 Ne touchez pas l'imprimante ou la prise d'alimentation secteur pendant un orage.

Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie. Cessez immédiatement toute utilisation et éloignez-vous du matériel.

Converture

Sommaire

Nomenclature des nièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





- Débranchez le cordon d'alimentation régulièrement et, au moyen d'un chiffon sec, éliminez la poussière accumulée sur la fiche, sur l'extérieur de la prise secteur et autour.
- Ne manipulez jamais le cordon d'alimentation avec les mains humides.
- N'utilisez pas l'équipement de manière à dépasser la capacité nominale de la prise électrique ou des accessoires du câblage.
 Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, ou si la fiche n'est pas correctement enfoncée dans la prise.
- Évitez tout contact entre des objets métalliques (épingles ou clés, par exemple) ou des saletés et les bornes ou la fiche.
- Ne coupez pas, n'endommagez pas et ne modifiez pas le cordon d'alimentation et ne placez aucun objet lourd dessus.

Il pourrait en résulter une décharge électrique ou un incendie.

 Pour lire les CD-ROM fournis, utilisez un lecteur de CD qui prend en charge les CD-ROM de données.

Des pertes auditives peuvent être occasionnées si vous écoutez à plein volume un CD-ROM avec un casque sur un lecteur de CD audio. En outre, la lecture de CD-ROM sur un lecteur de CD audio pourrait endommager les haut-parleurs.

A Attention

Indique un risque de blessure.

- Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur de l'imprimante.
- Placez l'imprimante SELPHY dans un endroit sûr là où personne ne risque de trébucher sur le cordon d'alimentation.

Autrement, il pourrait en résulter des blessures ou des dégâts à l'imprimante.

- Évitez d'utiliser, de placer ou de ranger le produit dans les lieux suivants :
 - · Endroits directement exposés aux rayons du soleil
 - Endroits susceptibles d'atteindre des températures supérieures à 40 °C
 - · Zones humides ou poussiéreuses
 - · Endroits exposés à de fortes vibrations

Vous risqueriez de provoquer la surchauffe de l'imprimante ou de l'adaptateur ou de les endommager, ce qui présente un risque d'électrocution, de brûlure ou autre blessure, ou encore d'incendie. Des températures élevées peuvent déformer le produit ou les adaptateurs.

Attention

Indique un risque de dommages matériels.

- Débranchez le produit de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne placez rien sur l'imprimante lorsqu'elle est en cours d'utilisation, par exemple un tissu.

Le fait de laisser le chargeur de batterie branché pendant une période prolongée peut entraîner sa surchauffe et une déformation, voire un incendie

 Ne réutilisez jamais le papier pour l'impression, même si la majeure partie de la page est blanche, comme illustré.

La réutilisation du papier peut endommager l'imprimante en cas de bourrage papier ou de l'adhésion de la feuille d'encrage au papier.



Ne débranchez pas l'imprimante en cours d'impression.

Si vous éteignez par inadvertance l'imprimante en cours d'impression, redémarrez-la et patientez jusqu'à ce que le papier soit éjecté. En cas de bourrage papier impossible à retirer, prenez contact avec votre revendeur ou un centre d'assistance Canon. N'essayez pas de retirer le papier en forcant sous peine d'endommager l'imprimante.

 N'utilisez pas l'imprimante à proximité de moteurs ou autres appareils générant de puissants champs magnétiques ou dans un endroit poussiéreux.

Cela pourrait endommager l'imprimante ou entraîner un dysfonctionnement.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Sommaire

Contenu du coffret	2
Encre et papier (vendus séparément)	2
Avant utilisation	
Conventions utilisées dans ce guide	3
Précautions de sécurité	
Sommaire	5
Nomenclature des pièces	5
Procédures de base	7
Préparatifs initiaux	8
Cartes/Images prises en	
charge	
Impression d'images	14
Stockage des feuilles imprimées	17
Après l'impression	
Apres rimpression	17
Réglages d'impression	18
Impression de toutes les	40
images	
Rognage des images Impression des photos	∠0
d'identité	21
Ajustement des réglages	

Impression via Wi-Fi	30
Impression depuis un	24
smartphoneImpression depuis un	31
appareil photo	34
Impression depuis un ordinateur	36
Autres fonctions Wi-Fi	
Landa and the Alabatan	46
Impression via AirPrint	40
Impression via un câble USB	
Impression via un câble USB	48
Impression via un câble USB Impression depuis un ordinateur	48
Impression via un câble USB	48 49


Annexe 58

Précautions relatives au

Impression sans prise secteur59
Caractéristiques60
Manipulation et entretien62

Wi-Fi (LAN sans fil).....62

Nomenclature des pièces

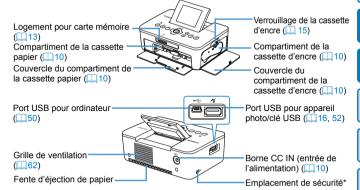

^{*} Un câble de sécurité, par exemple un cadenas Kensington, peut se fixer ici.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression


Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Commandes

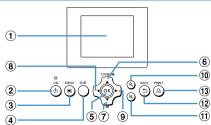

		•	
	utilisées e guide	Nom	Fonction
1	_	Écran (écran LCD)	Affiche les images, les écrans de réglage ou les messages d'erreur (\$\subseteq\$57\$)
2	<Ф>	Bouton ON	Met l'imprimante SELPHY sous ou hors tension (☐12)
3	<≣>	Bouton MENU	Affiche l'écran de menu (Q12)
4	-	Bouton EDIT	Affiche le menu d'édition et fait pivoter le cadre de rognage
(5)	<0K>	Bouton OK	Confirme l'élément sélectionné
6	<▲>	Bouton Haut/Augmentation du nombre d'impressions	Spécifie le nombre d'impressions ou
7	<▼>	Bouton Bas/Diminution du nombre d'impressions	sélectionne les éléments de réglage
8	< ⋖ >	Bouton Gauche	Bascule entre les images, modifie les
9	<▶>	Bouton Droite	valeurs de réglage
10	< ⊕ (>	Bouton d'agrandissement	Bascule entre les modes d'affichage, agrandit le cadre de rognage
11)	<Θ,>	Bouton de réduction	Bascule entre les modes d'affichage, réduit le cadre de rognage
12	<±>>	Bouton BACK	Revient à l'écran précédent (23), annule l'impression (15)
13	<₫;>	Bouton PRINT	Lance l'impression (🛄 15)

Informations à l'écran



Changement de mode d'affichage

Appuyez sur le bouton $<\mathfrak{A}>$ pour l'affichage plein écran à une résolution supérieure. La zone d'impression est encadrée. Appuyez sur le bouton $<\mathfrak{A}>$ pour rétablir l'affichage image par image.

Appuyez sur le bouton < Q > pour voir neuf images à la fois. Appuyez sur le bouton < Q > pour rétablir l'affichage image par image.

Converture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Procédures de base

Converture

Ce chapitre présente les procédures de base pour l'impression, comme la préparation de l'imprimante, la sélection des images sur une carte mémoire et la spécification du nombre d'impressions.

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe

(4) (4		
-----------	--	--

Préparatifs initiaux......8 Préparation de la cassette papier9 Installation et branchement de l'imprimante SELPHY10 Cartes/Images prises en charge13

Impression d'images	14
Comment éviter qu'il reste du papier	16
Impression depuis une clé USB	
Tirage unique à partir d'une image sélectionnée	16
Stockage des feuilles imprimées	17
Après l'impression	17


Préparatifs initiaux

Préparez-vous à l'impression comme indiqué ci-dessous. Cet exemple illustre un kit d'encre couleur/papier au format carte postale (100x148 mm) (vendu séparément, 2), mais les mêmes étapes sont suivies pour d'autres formats

Empêchez la poussière d'adhérer aux feuilles d'encrage ou au papier sous peine de provoquer un effet de bande ou d'endommager l'imprimante (1).



Préparation de la cassette d'encre



Feuille d'encrage



Contrôlez la cassette d'encre et la feuille d'encrage.

- Tout en tenant la cassette d'encre sans toucher la feuille d'encrage, vérifiez le format (à savoir le « Postcard (4x6 in.) Size/Format carte postale (4x6 pouces) » ou le « Card Size/Format carte ») pour vous assurer qu'il correspond au format du papier sur lequel vous imprimerez.
- Assurez-vous que la feuille d'encrage est bien tendue. Une feuille d'encrage lâche peut se déchirer lors de l'insertion. Si la feuille est lâche, tournez l'arbre comme illustré
- Si la cassette d'encre a un verrou sur sa partie inférieure, appuyez sur le verrou (comme illustré) pour le relâcher en même temps que vous tournez l'arbre pour tendre la feuille.



- Ne tenez pas la cassette d'encre si vous avez les mains mouillées. Évitez de toucher la feuille d'encrage et empêchez la poussière d'y adhérer. La saleté ou l'humidité peuvent provoquer un effet de bande ou affecter la qualité de l'impression, déchirer les feuilles d'encrage et empêcher l'impression ou encore endommager l'imprimante (114).
- Lorsque vous tournez l'arbre, procédez délicatement jusqu'à ce que la feuille soit tendue. Si vous tournez en forçant ou serrez trop fort, les feuilles d'encrage peuvent se déchirer et empêcher l'impression ou l'imprimante SELPHY risque de manquer d'encre avant de manquer de papier.
- Ne réutilisez jamais de cassettes d'encre sous peine d'endommager l'imprimante ou d'entraîner des dysfonctionnements.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Préparation de la cassette papier




Vérifiez le format du papier.

 Vérifiez le format de la cassette papier. (à savoir « Postcard/Carte postale » ou « Card Size/Format carte ») pour yous assurer qu'il correspond au format de la cassette d'encre

Ouvrez les deux couvercles.

 Il v a un couvercle externe puis un convercle interne. Ouvrez d'abord le couvercle externe (1), puis le couvercle interne (2).



- Chargez le papier dans la cassette papier.
- La cassette papier peut contenir jusqu'à 18 feuilles. Le chargement de 19 feuilles ou plus peut endommager l'imprimante ou entraîner des dysfonctionnements.
- Tout en tenant la pile de papier comme illustré, chargez-la côté brillant vers le haut. (Ne touchez pas le côté brillant du papier sous peine de compromettre la qualité de l'impression.)
- Enlevez tout film protecteur du papier et ne chargez que du papier dans la cassette
- Lorsque vous imprimez des cartes postales avec un emplacement pour le timbre, chargez le papier avec la zone du timbre tournée comme illustré.



Fermez le couvercle interne

Refermez fermement le couvercle interne iusqu'à ce qu'il s'enclenche. Laissez le couvercle externe ouvert pendant l'impression

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe


Ressorts






N'utilisez que du papier d'un kit d'encre couleur/papier Canon d'origine pour imprimantes SELPHY CP Les autres papiers, comme les cartes postales habituelles ou le papier pour imprimantes. SELPHY ES ne neuvent pas être utilisés


- Ne faites jamais ce qui suit sous peine d'endommager l'imprimante. ou d'entraîner des dysfonctionnements.
- Charger le papier à l'envers en inversant les côtés hrillant et arrière
- Tordre ou séparer le papier au niveau des perforations avant l'impression
- Utiliser une planche d'étiquettes dont la surface des étiquettes est décollée ou en nartie arrachée
- Écrire sur le papier avant l'impression
- Réutiliser le papier, en imprimant sur les zones blanches par exemple (114)
- Ne touchez pas les ressorts de la cassette papier.
- Si vous tordez par inadvertance les ressorts, l'alimentation en papier peut être défectueuse.
- · Veuillez noter qu'un ressort est fixé au centre en haut de la cassette papier format carte.
- Évitez de toucher ou frotter le côté d'impression brillant du papier. Ne manipulez pas le papier avec les mains mouillées et conservezle à l'abri de la poussière. La saleté ou l'humidité peuvent provoquer un effet de bande ou affecter la qualité de l'impression ou encore endommager l'imprimante (114).



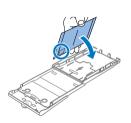




Chargement des cassettes



Ouvrez les couvercles.

 Ouvrez les couvercles des compartiments d'encre et du papier.



2 Insérez la cassette d'encre


- Insérez la cassette d'encre dans l'imprimante dans le sens de la flèche sur la cassette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche
- Fermez le couvercle du compartiment de la cassette d'encre



Insérez la cassette papier.


 Assurez-vous que le couvercle externe est ouvert (\(\superscript{\supe

Installation et branchement de l'imprimante SELPHY

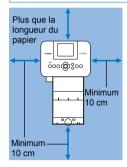


1 Choisissez le bon emplacement pour installer l'imprimante SEI PHY

- Placez l'imprimante sur une table ou toute autre surface plane et stable.
 Ne placez jamais l'imprimante sur une surface instable ou inclinée
- Éloignez l'imprimante des sources d'électromagnétisme ou de puissant magnétisme.
- Laissez au moins 10 cm d'espace libre autour de l'imprimante.
- Laissez plus d'espace libre derrière l'imprimante que la longueur de papier utilisé, de sorte que le papier puisse entrer et sortir librement de l'imprimante lors de l'impression.



2 Branchez le cordon de l'adaptateur sur l'imprimante SELPHY.

 Enfoncez complètement la fiche de l'adaptateur dans l'entrée d'alimentation sur l'imprimante SELPHY.



3 Connectez le cordon d'alimentation.

 Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur compact, puis branchez l'autre extrémité dans une prise de courant Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage







- N'utilisez pas l'imprimante à proximité de moteurs ou autres appareils générant de puissants champs magnétiques ou dans un endroit poussiéreux. Cela pourrait endommager l'imprimante ou entraîner un dysfonctionnement.
- Ne placez pas l'imprimante à proximité d'une télévision ou d'une radio. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Langue d'affichage

Change la langue des menus et des messages.




Mettez l'imprimante SELPHY sous tension

- Maintenez le bouton <(¹)> enfoncé jusqu'à ce que l'écran de gauche s'affiche
- Pour mettre l'imprimante SELPHY hors tension maintenez à nouveau enfoncé le bouton <Ф> jusqu'à ce que l'écran change.



Relevez l'écran (écran LCD).

 N'inclinez jamais l'écran à plus de 45° vers le haut sous peine d'endommager l'imprimante ou d'entraîner des dysfonctionnements.




MENU EDIT

Accédez à l'écran de réglage.

- Appuvez sur le bouton <=>.
- Appuyez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Modifier réglages], puis appuyez sur le bouton < OK>.







4 Accédez à l'écran de réglage de la langue.

Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [\sum Langue], puis appuyez sur le houton < OK >

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





Choisissez une langue.

- Appuvez sur les boutons <**▲**><**▼**><**■**> pour sélectionner une langue, puis appuyez sur le bouton <0K>
- Pour revenir à l'écran de l'étape 2. appuvez deux fois sur le bouton <>>.

Cartes/Images prises en charge



Aucun adaptateur requis

Adaptateur requis (vendu séparément)

- · Carte mémoire SD
- Carte mémoire SDHC
- Carte mémoire SDXC
- · Carte mémoire miniSD
- Carte mémoire miniSDHC
- · Carte mémoire microSD
- · Carte mémoire microSDHC
- Carte mémoire microSDXC



 Pour les cartes mémoire nécessitant un adaptateur, insérez toujours la carte dans l'adaptateur avant d'insérer l'adaptateur dans le logement pour carte.

Si vous insérez par erreur la carte mémoire dans le logement pour carte sans adaptateur, il se peut que vous ne puissiez plus retirer la carte de l'imprimante.

 Utilisez une carte mémoire formatée avec l'appareil avec lequel vous avez pris les photos. Les images sur les cartes formatées sur un ordinateur peuvent ne pas être reconnues.



 Pour obtenir des instructions, reportez-vous au mode d'emploi de la carte mémoire ou de l'adaptateur.

Clés USB

Vous pouvez imprimer des images sur une clé USB (vendue séparément) en l'insérant dans le port USB de l'imprimante SELPHY (☐16).

Images prises en charge

Les images JPEG conformes au standard Exif peuvent être imprimées sur l'imprimante SELPHY.



 Il se peut que les images ne s'affichent pas ou ne s'impriment pas correctement selon leur taille ou si elles ont été éditées sur un ordinateur. Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Impression d'images

Sélectionnez les images et spécifiez le nombre d'impressions comme suit. Ici, l'impression depuis une carte mémoire SD est décrite à titre d'exemple, mais vous pouvez suivre la même procédure pour imprimer à partir d'autres cartes mémoire



Mettez l'imprimante SELPHY sous tension

- Maintenez le bouton < (b) > enfoncé jusqu'à ce que l'écran de gauche s'affiche
- Pour mettre l'imprimante SELPHY hors tension, maintenez à nouveau enfoncé le bouton <∅> jusqu'à ce que l'écran change.



2 Relevez l'écran (écran LCD).

 N'inclinez jamais l'écran à plus de 45° vers le haut sous peine d'endommager l'imprimante ou d'entraîner des dysfonctionnements.



Côté de l'étiquette



Impressions de l'image actuelle

Nombre total d'impressions



3 Insérez la carte mémoire dans le logement.

- Insérez la carte mémoire dans le sens illustré jusqu'à ce que vous entendiez un déclic
- Pour enlever la carte, poussez-la jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis relâchez lentement
- L'écran d'affichage d'images utilisé à l'étage suivante apparaît (26).

Choisissez une image.

- Appuyez sur les boutons <◄><►> pour sélectionner une image à imprimer.
- Pour sauter en avant ou en arrière de cinq images, maintenez enfoncé les boutons < ◀>< ▶>

Spécifiez le nombre d'impressions.

- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour spécifier le nombre d'impressions.
- Pour augmenter ou diminuer la quantité de cinq impressions, maintenez enfoncés les boutons <▲><▼>.
- Pour imprimer d'autres images en même temps, répétez les étapes 4 et 5.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi


Impression via un câble USB

Dépannage







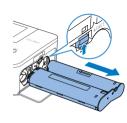

Imprimez.

- Appuyez sur le bouton <♣> pour démarrer l'impression.
- Pendant l'impression, le papier entre et sort à plusieurs reprises à l'arrière de l'imprimante SELPHY. Ne le touchez pas jusqu'à ce que l'impression soit terminée et que la feuille imprimée soit éjectée sur la cassette papier.
- Ne laissez pas s'accumuler plus de 18 feuilles imprimées dans la zone d'éjection sur la cassette papier.
- Pour annuler l'impression en cours, appuyez toujours sur le bouton <⇒>.

7 Ajoutez plus de papier au besoin.

- Si un message indique que le papier est épuisé, retirez la cassette papier sans éteindre l'imprimante.
- Ajoutez plus de papier dans la cassette (\$\sum_9\$) et remettez-la en place dans l'imprimante SELPHY (\$\sum_10\$).

8 Remplacez la cassette d'encre au besoin.

- Si un message indique que l'encre est épuisée, ouvrez le couvercle du compartiment de la cassette d'encre sans éteindre l'imprimante.
- Pour retirer la cassette d'encre, déplacez le loquet dans le sens indiqué. Insérez une cassette d'encre neuve (\(\subseteq 8\), 10).



- Abstenez-vous toujours de tirer la cassette papier, d'ouvrir le couvercle du compartiment de la cassette d'encre, de retirer la carte mémoire pendant l'impression ou lorsque vous entendez des bruits d'impression immédiatement après avoir mis l'imprimante sous tension, car cela pourrait l'endommager.
- Pour annuler l'impression en cours, appuyez toujours sur le bouton <⇒>. L'impression ne peut pas être annulée en appuyant sur le bouton <७>, et débrancher l'imprimante risque de l'endommager.



- L'image peut prendre un certain temps à s'afficher à l'étape 4 si la carte mémoire contient beaucoup d'images.
- Si un message indique que les images DPOF sont conservées, voir
 « Impression en utilisant les réglages de l'appareil photo (Impression DPOF) »
 (□52).
- Vous pouvez spécifier jusqu'à 99 images à l'étape 4 et jusqu'à 99 impressions par image à l'étape 5. Cependant, le nombre total d'impressions ne peut pas excéder 999.
- Même si vous appuyez sur le bouton < > pour annuler l'impression, l'imprimante continuera d'imprimer jusqu'à ce que la feuille actuelle soit terminée.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Comment éviter qu'il reste du papier

Veuillez noter les points suivants pour empêcher le gâchis de papier qui se produit si l'encre se consomme plus rapidement que le papier.


- Évitez de trop tourner l'arbre quand vous tendez la feuille d'encrage (\(\subseteq 8\)).
- Pour annuler l'impression en cours, appuyez toujours sur le bouton
 ⇒; après avoir appuyé sur le bouton
 n'éteignez jamais
 l'imprimante SELPHY avant que l'impression ne soit terminée (étape 6).
- Si un message indique que le papier est épuisé, ajoutez du papier sans éteindre l'imprimante ou retirer la cassette d'encre (étape 7). Ou bien appuyez sur le bouton <⇒> pour annuler l'impression (étape 6).

Veuillez noter que dans certaines conditions, même si vous suivez ces instructions, l'encre peut se consommer plus rapidement que le papier, vous laissant avec un excès de papier



Impression depuis une clé USB

Les images sur des clés USB (vendues séparément) peuvent être imprimées de la même facon que les images sur les cartes mémoire.



Insérez une clé USB.

- Retirez toutes les cartes mémoire
- Insérez une clé USB comme illustré
- Après cela, toutes les étapes sont les mêmes que celles pour l'impression d'images depuis une carte mémoire (\(\subseteq 14 - 15\)).



- Certaines clés USB peuvent être plus difficiles à insérer/retirer que d'autres et certaines peuvent ne pas fonctionner comme prévu.
- Pour obtenir des instructions, reportez-vous au mode d'emploi de la clé USB.

Tirage unique à partir d'une image sélectionnée

Pour obtenir facilement un seul tirage d'une image sélectionnée, suivez ces étapes.



Choisissez et imprimez une image.

- Choisissez une image comme décrit aux étapes 1 à 4 de « Impression d'images » (\(\sum 14\)).
- Appuyez sur le bouton < □ > pour un seul tirage de l'image sélectionnée.



Un tirage unique n'est pas obtenu de cette façon si vous suivez les étapes 4 à 5 de « Impression d'images » (214) pour choisir les images et le nombre d'impressions. Pour utiliser cette méthode pour des impressions individuelles, assurez-vous au préalable que le nombre d'impressions est [0] à l'étape 4 de 214.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un

Dépannage



Stockage des feuilles imprimées

- Pour retirer le papier en excès sur les bords de la feuille imprimée, pliez le papier le long des perforations et déchirez les bords
- Pour écrire sur les feuilles imprimées, utilisez un stylo-feutre.
- Pour éviter toute décoloration, ne stockez pas les feuilles imprimées dans un lieu où les températures dépassent 40 °C, dans des endroits humides ou poussiéreux ou bien en plein soleil
- Évitez également les actions suivantes qui pourraient faire que les couleurs s'altèrent, passent ou coulent : coller du ruban adhésif sur la surface imprimée, mettre la surface imprimée en contact avec du vinyle ou du plastique, appliquer de l'alcool ou d'autres solvants volatils sur la surface imprimée, laisser la surface imprimée appuyée fortement contre d'autres surfaces ou obiets pendant une période prolongée.
- Lorsque vous stockez vos tirages dans un album, choisissez un album dont le papier transparent est en nylon, polypropylène ou cellophane.



 Une altération de la couleur peut se produire au fil du temps ou en fonction des conditions de stockage. Canon ne peut être tenu responsable de l'altération des couleurs.



Après l'impression

- Éteignez l'imprimante SELPHY (\(\Quad 12 \)) et retirez toute carte mémoire ou clé USB
- (2) Abaissez l'écran avant de ranger l'imprimante.
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez la prise de l'adaptateur de l'imprimante SELPHY.
 - Si l'adaptateur secteur compact est encore chaud, attendez qu'il refroidisse avant de le ranger
- 4 Retirez la cassette papier et fermez le couvercle du compartiment de la cassette papier. Laissez le papier restant dans la cassette et rangez-la dans un endroit frais. à l'abri de la lumière et de la poussière.
 - Laissez la cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY
 - Rangez l'imprimante SELPHY sur une surface plane, à l'abri de la lumière du soleil et de la poussière. La poussière pénétrant dans l'imprimante SELPHY peut entraîner l'apparition de bandes blanches sur les photos ou endommager l'imprimante.



- Rangez les cassettes d'encre supplémentaires dans leur emballage d'origine ou un sac, à l'abri de la lumière du soleil et de la poussière.
- Rangez les cassettes d'encre et le papier inutilisés dans leur emballage scellé à l'abri de la lumière du soleil.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Réglages d'impression

Couverture

Ce chapitre explore un éventail de fonctions d'impression, comme le rognage des images, la préparation de photos d'identité et l'amélioration des images.

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un

Dépannage

Annexe



Impressions optimales avec correction automatique (Optimiser image).......26 Rognage des images20 Impression des photos d'identité......21 Appliquer un aspect lisse à la peau sur les tirages (Peau lisse)......27 Modification des teintes de couleur (Mes couleurs)......27 Ajustement des réglages......23 Modification de la méthode d'affichage de la date (Format de date)29 Économiser de l'énergie (Extinction auto)......29

Impression de toutes les images

Imprimez toutes les images sur une carte mémoire en une fois comme suit.



1 Accédez au menu.

■ Appuyez sur le bouton <\overline{\overli





COPIES+

(oĸ

Accédez à l'écran de réglage.

Appuyez sur les boutons <▲><▼>
pour sélectionner [Tout imprimer], puis
appuyez sur le bouton <**OK**>.





CODIES

sur une carte

par image

Nombre de feuilles nécessaires



4 Imprimez.

Appuyez sur le bouton <- → pour démarrer l'impression.

Choisissez le nombre

Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour

spécifier le nombre d'impressions.

d'impressions.

 Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton < →>



 Vous pouvez spécifier jusqu'à 99 impressions à l'étape 3. Cependant, le nombre total d'impressions ne peut pas excéder 999.
 (Par exemple, vous pouvez spécifier jusqu'à neuf impressions de chaque image si la carte contient 100 images.)



Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

d'impression

Réglages

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe




19

Rognage des images

Imprimez uniquement les zones sélectionnées d'une image comme suit.







- Choisissez une image comme décrit à l'étape 4 de « Impression d'images » (\(\sum 14\)), appuyez sur le bouton EDIT, puis appuyez sur le bouton < OK>.
- Un cadre de rognage s'affiche indiquant la zone de l'image qui sera rognée.



2 Ajustez la zone de l'image à rogner.

- Pour basculer le cadre de rognage entre l'orientation portrait et paysage, appuyez sur le bouton FDIT
- Pour déplacer le cadre de rognage, appuyez sur les boutons
 A><♥><<
- Pour agrandir le cadre de rognage, appuyez sur le bouton <[⊕]
 , et pour le réduire, appuyez sur le bouton <[⊕]



3 Confirmez le réglage.

- Pour rogner d'autres images afin de les imprimer avec la première, répétez les étapes 1 à 3.

4 Imprimez.

- Imprimez comme décrit dans l'étape 6 de « Impression d'images » (215).
- Après l'impression, les réglages du rognage sont effacés.



- Pour ajuster la zone de rognage une fois que vous l'avez réglée, appuyez sur le bouton EDIT sur l'écran d'affichage d'images, appuyez sur les boutons < ▲>< ▼> pour sélectionner [Ajuster rognage], puis appuyez sur le bouton < OK>. Répétez les étapes 2 à 3.
- Pour annuler le rognage après avoir réglé la zone de rognage, appuyez sur le bouton EDIT sur l'écran d'affichage d'images, appuyez sur les boutons
 ▲>
 ▼> pour sélectionner [Réinit.rognage], appuyez sur le bouton <OK> pour accéder à l'écran de réinitialisation du rognage, et appuyez à nouveau sur le bouton <OK>
- Les zones de rognage que vous avez définies sont effacées si vous éteignez l'imprimante SELPHY ou retirez la carte mémoire avant l'impression.
- Vous pouvez spécifier le rognage pour un maximum de 99 images à la fois.
- Le rognage n'est pas disponible lors de l'impression avec [Tout imprimer] ou [Impression DPOF] ou lorsque [Mise en forme] (25) est réglé sur [IMB Aléatoire].
- Les proportions de rognage indiquées par le cadre affiché sur les images ne peuvent pas être ajustées.
- Pour changer le nombre d'impressions, appuyez sur les boutons <▲><▼> sur l'écran d'affichage d'images de l'étape 3. Veuillez noter que si vous spécifiez zéro impression, les réglages du rognage ne seront pas effacés.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Impression des photos d'identité





Les images peuvent être imprimées pour servir de photos d'identité. Choisissez entre les formats [Personnalisé] et [Standard]*. Deux images différentes peuvent être imprimées sur chaque feuille.

* Les dimensions de [Standard] sont conformes aux normes internationales de l'ICAO.





- Spécifiez l'impression de photos d'identité.
- Appuvez sur le bouton <\subseteq>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼>
 pour sélectionner [Photo Identité], puis
 appuyez sur le bouton < OK>.





- 2 Spécifiez la taille voulue de la photo.
- Appuyez sur les boutons <◀><>> pour spécifier comment la taille est déterminée
- [Personnalisé] : Appuyez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Côté long], puis appuyez sur les boutons < ◀ >< ► > pour spécifier la longueur. Spécifiez la longueur pour le [Côté court], puis appuyez à nouveau sur le bouton < OK >. Veuillez noter que les options disponibles pour [Côté court] sont automatiquement mises à jour d'après la longueur du [Côté long].
- [Standard] : Vérifiez la taille d'image indiquée et appuyez sur le bouton < OK >.
- 3 Choisissez une image à imprimer.
- Appuyez sur les boutons <◄><▶> pour sélectionner une image, puis appuyez sur le bouton <▲>. ✓ s'affiche dans le coin inférieur droit. Vous pouvez choisir une ou deux images.
- Pour spécifier la zone de rognage
 (20), appuvez sur le bouton EDIT.
- Imprimez comme décrit dans l'étape 6 de « Impression d'images » (215).
- Les réglages sont effacés après l'impression.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





✓ 25x20mm

✓ 30x20mm

√ 30x25mm

✓ 32x22mm

√ 34x28mm

EDIT Effacer tout

- Il se peut que la photo ne soit pas acceptée comme photo d'identité officielle en fonction de l'utilisation prévue. Pour en savoir plus, contactez l'institution. sollicitant la nhoto
- Le papier au format carte ne peut pas être utilisé.
- Les réglages [Bordures] ne sont pas appliqués et les dates ne sont pas imprimées.
- Si vous sélectionnez deux images à l'étape 3, un nombre égal de tirages de chaque image par feuille, selon la mise en forme spécifiée, sera imprimé. Veuillez noter que pour la mise en forme avec un nombre impair de tirages par feuille. l'image centrale sur la feuille sera vide.

Filtrage des formats d'images proposés

Un grand nombre d'options de format d'image sont répertoriés lorsque vous sélectionnez [Photo Identité] ▶ [Choix du format] ▶ [Personnalisé]. Pour simplifier le choix du format, vous pouvez modifier la liste pour qu'elle n'affiche que les formats les plus souvent utilisés.

Accédez à l'écran de réglage.

 Sur l'écran des réglages de la photo d'identité, choisissez [Choix du format] ▶ [Personnalisé] (21), puis appuyez sur le bouton FDIT

Sélectionnez les formats pour l'affichage.

- Pour retirer un format de la liste, appuvez sur les boutons <**▲**><**▼**><**●**> pour sélectionner le format, puis appuyez sur le bouton < **OK** >.
- La coche (♥) est effacée et le format ne figurera plus dans la liste sur l'écran [Paramètres photos ID] (21). Pour faire figurer un format dans la liste, appuyez à nouveau sur le bouton < OK > pour sélectionner le format, affichant \checkmark .

Si vous appuvez sur le bouton EDIT. tout est effacé V Si aucun format n'est sélectionné, appuvez sur le bouton EDIT pour sélectionner tous les formats

 Une fois que vous avez sélectionné les formats à inclure dans la liste, appuvez sur le bouton <⇔>



Un message d'avertissement apparaît si vous appuvez sur le bouton <⇒> lorsqu'aucun format n'est sélectionné. Appuvez sur le bouton < **OK** > pour revenir à l'écran [Formats]. Sélectionnez au moins un format à inclure, puis appuvez sur le bouton <=>>.

affichant V

Nomenclature des pièces

Converture

Sommaire

Procédures de base

Rognage des images au format passeport



- Deux lignes d'aide au rognage s'affichent lorsque vous accédez au cadre de rognage (20) lorsque le format [Standard] est sélectionné dans [Photo Identité1.
- Pour imprimer une photo conforme aux normes des photos pour passeport pour la taille du visage et la position, ajustez le cadre de rognage de sorte qu'une ligne soit au-dessus de la tête et l'autre en dessous du menton

Réglages

d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Pour des exigences spécifiques autres que la taille du visage et la position. contactez l'institution sollicitant la photo.





✓ 25x25mm

✓ 30x24mm

✓ 30x30mm

✓ 32x32mm

✓ 35x25mm

OK 🗸


Aiustement des réglages

Vous pouvez améliorer les images de plusieurs facons avant l'impression Aioutez la date de prise de vue, aiustez les couleurs et bien plus. Les réglages s'appliquent à toutes les images, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de régler individuellement chaque image

•	
Éléments configurables	Description
Aspect (Q24)	Choisit le fini de surface des impressions.
Bordures (Q24)	Imprime les images avec ou sans bord.
Mise en forme (Q25)	Choisit le nombre d'images par feuille.
Optimiser image (Q26)	Corrige automatiquement les images pour une qualité optimale.
Luminosité (Q26)	Ajuste la luminosité de l'image dans une plage comprise entre –3 et +3.
Peau lisse (Q27)	Confère un bel aspect lisse à la peau.
Mes couleurs (Q27)	Choisit des teintes de couleur spéciales pour rendre les impressions plus originales ou choisit des impressions sépia ou noir et blanc.
Cor.yeux rouge (Q28)	Corrige les images affectées par le phénomène des yeux rouges.
Date (Q28)	Ajoute les dates de prise de vue de l'appareil photo lors de l'impression.
Format de date (Q29)	Ajuste le format de la date.
Extinction auto (Q29)	Spécifie la mise hors tension automatique lorsque l'imprimante est inutilisée.
Langue (Q12)	Change la langue des menus et des messages.

Configuration des réglages





- Accédez à l'écran de réglage.
- Appuvez sur le bouton <==>
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Modifier réglages] puis appuvez sur le bouton < OK >

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi


Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Modifier réglages Aspect Brillant ■Sans marge Bordures Mise en forme □1-Plus ⇒ Retour



- 2 Sélectionnez un élément et aiustez le réglage.
 - Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner un élément
 - Appuvez sur les boutons <</p>
 > pour ajuster les réglages, puis appuyez sur le bouton <⇒> pour confirmer votre choix.
 - Appuvez de nouveau sur le bouton <=> pour rétablir l'écran d'affichage d'images.
 - Voir
 ☐ 24 29 pour en savoir plus sur chaque fonction.
 - Imprimez.
 - Sélectionnez les images (114) et le nombre d'impressions (1114). puis appuyez sur le bouton < 1 > pour imprimer.

Choix du fini (Aspect)



Exemple de finition







En ajoutant une texture subtile à la surface des tirages, vous pouvez créer un fini moins brillant

Brillant (réglage par défaut) Imprime avec un fini brillant.

Finition 1 Applique une finition légèrement grainée pour un fini

Finition 2 Applique une finition lisse pour un fini moins brillant.



 Le fini peut être moins visible selon la température interne de l'imprimante lorsque vous la mettez sous tension. Avant de mettre l'imprimante sous tension et d'imprimer, patientez jusqu'à ce qu'elle atteigne une température ambiante comprise entre 10 et 35 °C.



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [Brillant] est rétabli.
- Vous pouvez régler l'imprimante SELPHY pour qu'elle garde en mémoire les réglages configurés même après avoir été éteinte. Alors que l'imprimante SELPHY est éteinte, maintenez enfoncés les boutons <=>> pusis maintenez enfoncé le bouton <0> jusqu'à ce que « SELPHY » s'affiche. Si vous préférez que l'imprimante SELPHY ne garde pas en mémoire les réglages configurés, répétez cette procédure après avoir éteint l'imprimante SELPHY. Cette procédure détermine également si l'imprimante SELPHY garde en mémoire les réglages [Mise en forme] (□25) une fois éteinte.

Impression avec un contour autour des images (Bordures)





- Imprime les images avec ou sans bord.
- Sans marge (réglage par défaut)/ Avec marge



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de l Sans margel est rétabli.
- Sur le papier au format carte (\$\infty\$2), les images sont imprimées sans bords lorsque [Mise en forme] (\$\infty\$25) est réglé sur [\$\frac{\text{IIII}}{\text{IIII}}\$ Avec margel est sélectionné.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Choix d'une mise en forme (Mise en forme)



- Choisissez le nombre d'images par feuille. La quantité de tirages que vous avez spécifiée (114) sera imprimée selon la mise en forme configurée.
- Avec le ieu d'étiquettes/encre couleur KC-18IL (feuilles de 8 étiquettes. 2). spécifiez (HH 8-Plus).

1-Plus (réglage par défaut)	Une image par feuille	8-Plus	Huit images par feuille
2-Plus	Deux images par feuille	Index	De nombreuses petites images uniformes par feuille
4-Plus	Quatre images par feuille	Aléatoire	Images de plusieurs tailles sur une seule feuille




- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de 1-Plusì est rétabli.
- Vous pouvez régler l'imprimante SELPHY pour qu'elle garde en mémoire la mise en forme configurée même après avoir été éteinte (124).
- · La position des images ne peut pas être spécifiée.
- Selon la mise en forme configurée, il se peut que les images ne soient pas imprimées avec les réglages dans [Date] (28), [Optimiser image] (26), [Cor.yeux rouge] (28), [Bordures] (24), [Peau lisse] (27) ou [Luminosité] (26).
- Si vous sélectionnez [Tout imprimer] (119) avec [110 Index] vous pouvez imprimer toutes les images de la carte mémoire sous forme d'index.

Combinaison d'images de plusieurs tailles (Aléatoire)





- Utilisez la fonction aléatoire pour que les images soient automatiquement organisées avec plusieurs tailles
- Vous pouvez imprimer des groupes de 8 images ou 20 images maximum sur une seule feuille
- Du papier au format carte postale (2) peut être utilisé pour l'impression



- Sur l'écran de l'étane 2 de « Configuration des réglages » (23). appuvez sur les boutons < ▲ > < ▼> pour sélectionner [Mise en forme]. Appuvez sur les boutons <◀><▶> pour sélectionner [I Aléatoire], puis appuyez sur le bouton < OK >
- Sur l'écran de gauche, appuvez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner un élément
- Appuvez sur les boutons <</p>
 > pour ajuster les réglages, puis appuyez sur le bouton <⇒> pour confirmer votre choix.
- Appuvez deux fois sur le bouton <=> pour rétablir l'écran d'affichage d'images.



- · La position des images ne peut pas être spécifiée.
- Le démarrage de l'impression peut prendre un certain temps.

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage







Impressions optimales avec correction automatique (Optimiser image)





- Corrigez automatiquement les images pour une qualité optimale.
- Arrêt/M Marche (réglage par défaut)



• Certaines images peuvent ne pas être ajustées correctement.



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de l'Marchel est rétabli.
- Si [Image] Index] est sélectionné dans [Mise en forme] (25), [Optimiser image] n'est pas appliqué.
- L'effet de correction peut varier selon la mise en forme et le format du papier.

Réglage de la luminosité





- Ajustez la luminosité de l'image dans une plage comprise entre -3 et +3.
- Choisissez des valeurs positives plus grandes pour rendre les images plus claires ou des valeurs négatives plus grandes pour les rendre plus sombres



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [±0] est rétabli.
- Si [lim Index] est sélectionné dans [Mise en forme] (\(\sum_25\)), les réglages de [Luminosité] ne sont pas appliqués.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Appliquer un aspect lisse à la peau sur les tirages (Peau lisse)

- Confère un bel aspect lisse à la peau.
- Arrêt (réglage par défaut)/
 Marche



 La correction peut être appliquée aux zones d'image autres que la peau dans certains cas, et les résultats ne pas être ceux escomptés.



- Le réglage par défaut de [A Arrêt] est rétabli après l'impression, lorsque l'imprimante SELPHY est mise hors tension ou lorsqu'une carte mémoire est retirée
- Si [| Index] est sélectionné dans [Mise en forme] ((25), [Peau lisse] n'est pas appliqué.

Modification des teintes de couleur (Mes couleurs)

Choisissez des teintes de couleur spéciales pour rendre les impressions plus originales ou choisissez des impressions sépia ou noir et blanc.

Arrêt (réglage par défaut)	-	S Diapositive	Couleurs saturées, naturelles, comme celles obtenues avec des diapositives
♥ Eclatant	Impressions éclatantes avec plus de contraste et de saturation des couleurs	Sépia	Ton sépia
№ Neutre	Impressions adoucies avec moins de contraste et de saturation des couleurs	Noir et blac	Noir et blanc



- Certaines options de couleur peuvent empêcher la correction des yeux rouges (28).

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Réduction du phénomène des yeux rouges (Cor.yeux rouge)







Arrêt (réglage par défaut)/

Marche



 La correction des yeux rouges peut être appliquée par erreur aux zones de l'image autres que les yeux affectés. Pour éviter cela, sélectionnez [Marche] uniquement pour les images affectées par les yeux rouges.



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension ou retirez la carte mémoire, le réglage par défaut de [Arrêt] est rétabli.
- Le phénomène des yeux rouges peut ne pas être détecté ou corrigé correctement sur les visages couvrant une très grande/petite portion de l'écran, sur les visages clairs/foncés, dans les prises de côté ou en angle par rapport au visage, ou si le visage est partiellement visible.
- La correction des yeux rouges n'est pas appliquée lorsque [Mise en forme]
 (25) est réglé sur [2-Plus], [4-Plus], [8-Plus] ou [10 lndex].
- De la même façon, la correction des yeux rouges n'est pas appliquée lorsque [Mes couleurs] (☐27) est réglé sur [\$\frac{1}{8}\$ Sépia] ou [\$\frac{1}{8}\$ Noir et blac].
- L'effet de correction peut varier selon le rognage, la mise en forme et le format du papier.

Impression avec la date (Date)





08/08/2013

Ajoutez les dates de prise de vue de l'appareil photo lors de l'impression.

■ Arrêt (réglage par défaut)/

Marche



 Pour empêcher l'ajout de deux dates sur les images déjà étiquetées par l'appareil photo, sélectionnez [Arrêt]



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage par défaut de [Arrêt] est rétabli.
- La date ajoutée aux impressions ne peut pas être modifiée, car il s'agit de la date attribuée par l'appareil photo au moment où la photo a été prise.
- Pour changer la méthode d'affichage de la date, ajustez [Format de date] (29).
- Les dates ne sont pas imprimées lorsque [Mise en forme] (25) est réglé sur [Aléatoire].

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Modification de la méthode d'affichage de la date (Format de date)





08/08/2013

2013/08/08

- Lorsque vous ajoutez la date (
 (
 28), ajustez le format de la date au besoin
- mm/ii/aaaa (réglage par défaut), ii/mm/aaaa ou aaaa/mm/ii



 Le réglage est gardé en mémoire même lorsque l'imprimante SELPHY est mise hors tension ou que les cartes mémoire sont retirées.

Économiser de l'énergie (Extinction auto)

- L'imprimante SELPHY s'éteint automatiquement si elle est laissée inutilisée pendant environ cinq minutes
- Marche (réglage par défaut)/Arrêt



• Si une image non prise en charge est incluse (13) lors de l'impression de plusieurs images, [Certaines images n'ont pas pu être imprimées. Annuler l'impression?] s'affiche et l'impression cesse. Si [Extinction auto] est sur [Marche] et si l'imprimante SELPHY n'est pas utilisée pendant 5 minutes environ, l'impression est annulée et l'imprimante SELPHY s'éteint. Lorsque vous remettez l'imprimante SELPHY sous tension, une feuille de papier blanche peut être éjectée, mais ne réutilisez jamais la feuille éjectée (14).

Veuillez noter qu'après l'arrêt de l'impression, l'imprimante SELPHY continuera de consommer l'énergie de la batterie si elle est alimentée par batterie (159), jusqu'à ce que l'économie d'énergie commence.



L'imprimante SELPHY ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'elle est connectée à d'autres appareils via USB ou Wi-Fi, ou lorsqu'un message d'erreur s'affiche.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Impression via Wi-Fi

Couverture

Ce chapitre décrit l'impression sans fil des images sauvegardées sur un smartphone ou un ordinateur compatibles Wi-Fi®*1.

- Cette imprimante est un produit certifié Wi-Fi. Vous pouvez imprimer sans fil des images depuis un smartphone*2, une tablette*2, un appareil photo*3 ou un ordinateur prenant en charge la fonction Wi-Fi.
 - *1 Wi-Fi est un nom de marque qui indique la certification de l'interopérabilité avec les appareils LAN sans fil.
 - *2 Nécessite l'installation de l'application dédiée Canon Easy-PhotoPrint dédiée sur le smartphone ou la tablette. (Il n'est pas nécessaire d'installer l'application lors de l'impression depuis une application compatible AirPrint (146).) Visitez le site Web de Canon pour en savoir plus sur l'application, notamment les appareils pris en charge et les fonctions disponibles. Par commodité, dans ce manuel, les smartphones et les tablettes sont appelés collectivement « smartphones »
 - *3 Les appareils doivent être compatibles avec DPS sur IP, la norme PictBridge pour les connexions Wi-Fi.



- Avant d'utiliser le Wi-Fi, veillez à lire « Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil) » (\$\sum_62\$).
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles lors de l'impression via Wi-Fi.



Par commodité, les routeurs sans fil et autres stations de base sont appelés « point d'accès » dans ce manuel.

mpression depuis un smartphone	31
Impression ultérieure	33
mpression depuis un appareil photo	34
Impression ultérieure	35
mpression depuis un ordinateur	36
Confirmation de la compatibilité du point d'accès	36
Connexion de l'imprimante au point d'accès	
Connexions ultérieures	41
Préparation de l'ordinateur	42
Impression depuis l'ordinateur	43
Autres fonctions Wi-Fi	44
Changement de la méthode de connexion	44

Désactivation du Wi-Fi Vérification des informations des paramètres Wi-Fi Modification du nom de l'imprimante Spécification du protocole de communication	44 44
Rétablissement des paramètres du Wi-Fi par défaut	45
Impression via AirPrint	46
Préparatifs pour AirPrint	
Impression depuis un iPad, iPhone ou iPod touch Impression depuis un ordinateur	
Si l'impression via AirPrint est impossible	

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Impression depuis un smartphone

Même dans les endroits sans point d'accès vous pouvez imprimer directement depuis un smartphone connecté sans fil à l'imprimante. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'installer l'application dédiée lors de l'impression depuis une application compatible AirPrint (146)



Installez l'application dédiée sur votre smartphone.

- Pour les iPhone iPad ou iPod touch visitez l'App Store et téléchargez et installez Canon Easy-PhotoPrint.
- Pour un appareil Android, téléchargez et installez Canon Fasy-PhotoPrint depuis Google Play.

Préparez l'imprimante SELPHY.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés. USB
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY. Reportez-vous à « Préparatifs initiaux » (18) pour en savoir plus.









Accédez à l'écran de réglage.

- Applivez sur le houton <=>
- Annuvez sur les houtons < ▲ >< ▼> nour sélectionner [Param, rés, sans fil], puis appuvez sur le bouton < OK >
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Param de connexion] puis appuvez sur le bouton < OK >.

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





Vérifiez le nom de l'imprimante.

- Vérifiez le nom de l'imprimante affiché et appuvez sur le bouton < OK >.
- Lorsque vous connectez des appareils via Wi-Fi, ce nom s'affiche sur l'appareil cible pour identifier l'imprimante.
- Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante en appuvant sur le bouton EDIT (144).









5 Choisissez la méthode de connexion

 Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Connexion directe], puis appuyez sur le bouton <OK>.



 Vous pouvez modifier le mot de passe en appuyant sur le bouton EDIT (245).

- Utilisez votre smartphone pour rejoindre le réseau affiché sur l'écran de l'imprimante.
- Dans les réglages Wi-Fi du smartphone, sélectionnez le SSID (nom de réseau) affiché sur l'imprimante.
- Saisissez le mot de passe affiché sur l'imprimante dans le champ de mot de passe.







7 Utilisez votre smartphone pour imprimer.

- Lancez Canon Easy-PhotoPrint, choisissez les images et imprimez.
- Lorsque l'impression commence, l'écran de gauche apparaît.
- Ne déconnectez pas les appareils et ne fermez pas l'application alors que cet écran est affiché. Les images pourraient ne pas être imprimées correctement ou entièrement
- L'écran de veille à gauche s'affiche lorsque l'impression est terminée.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <⇒>. Utilisez le smartphone pour arrêter l'impression.
- Vous pouvez également connecter l'imprimante à un smartphone via un point d'accès existant. Dans ce cas, connectez l'imprimante et le smartphone au même point d'accès. Pour en savoir plus sur la méthode de connexion de l'imprimante à un point d'accès, voir « Connexion de l'imprimante au point d'accès » ([]37).
- L'imprimante ne permet pas aux appareils qui y sont connectés de communiquer entre eux.



Ir

Impression ultérieure

- Une fois les réglages de connexion terminés (31 32), le deuxième écran de veille à l'étape 7 de 32 apparaît automatiquement lorsque vous allumez l'imprimante. Pour imprimer, après affichage de l'écran de veille, il vous suffit d'utiliser le smartphone comme décrit aux étapes 6 à 7 de 32
- Pendant l'affichage de l'écran de veille, vous pouvez consulter le SSID et le mot de passe en appuyant sur le bouton < OK >. Vous pouvez également changer le mot de passe sur l'écran affiché en appuyant sur le bouton EDIT (0045).
- Même en veille, vous pouvez imprimer les images d'une carte mémoire en insérant la carte pour accéder à l'écran de l'étape 4 à la page
 14.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Impression depuis un appareil photo

Vous pouvez imprimer comme suit en connectant l'imprimante à un appareil photo compatible avec DPS sur IP, la norme PictBridge pour les connexions Wi-Fi.

1 Préparez l'imprimante SELPHY.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY. Reportez-vous à « Préparatifs initiaux » (28) pour en savoir plus.



- Appuvez sur le bouton <>=>
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton < OK>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. de connexion], puis appuyez sur le bouton <OK>.









Connecter périph, cible au point d'accès affiché et imprimer SSID: Mot de passe:

Vérifiez le nom de l'imprimante.

- Vérifiez le nom de l'imprimante affiché et appuyez sur le bouton < OK >.
- Lorsque vous connectez des appareils via Wi-Fi, ce nom s'affiche sur l'appareil cible pour identifier l'imprimante.
- Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante en appuyant sur le bouton EDIT (□44).

4 Choisissez la méthode de connexion.

 Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Connexion directe], puis appuyez sur le bouton <OK>. Procédures de base

Nomenclature des

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

- L'écran de gauche apparaît.
- Vous pouvez modifier le mot de passe en appuyant sur le bouton EDIT (45).

Annexe





Param rés sans fil

Sommaire

pièces

34









5 Utilisez l'appareil photo pour rejoindre le réseau affiché sur l'écran de l'imprimante.

- Dans les réglages Wi-Fi de l'appareil photo, sélectionnez le SSID (nom de réseau) affiché sur l'imprimante.
- Saisissez le mot de passe affiché sur l'imprimante dans le champ de mot de passe

6 Utilisez l'appareil photo pour imprimer.

- Utilisez l'appareil photo pour sélectionner les images et imprimer
- Lorsque l'impression commence, l'écran de gauche apparaît.
- Ne déconnectez pas les appareils alors que cet écran est affiché. Les images pourraient ne pas être imprimées correctement ou entièrement
- L'écran de veille à gauche s'affiche lorsque l'appareil photo n'est plus connecté



- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <⇒>. Utilisez l'appareil photo pour arrêter l'impression.
- Vous pouvez également connecter l'imprimante à un appareil photo via un point d'accès existant. Dans ce cas, connectez l'imprimante et l'appareil photo au même point d'accès. Pour en savoir plus sur la méthode de connexion de l'imprimante à un point d'accès, voir « Connexion de l'imprimante au point d'accès » (CD37).
- L'imprimante ne permet pas aux appareils qui y sont connectés de communiquer entre eux

Impression ultérieure

- Une fois les réglages de connexion terminés (234 35), le deuxième écran de veille à l'étape 6 apparaît automatiquement lorsque vous allumez l'imprimante. Pour imprimer, après affichage de l'écran de veille, il vous suffit d'utiliser l'appareil photo comme décrit aux étapes 5 à 6
- Pendant l'affichage de l'écran de veille, vous pouvez consulter le SSID et le mot de passe en appuyant sur le bouton <**OK**>. Vous pouvez également changer le mot de passe sur l'écran affiché en appuyant sur le bouton EDIT (45).
- Même en veille, vous pouvez imprimer les images d'une carte mémoire en insérant la carte pour accéder à l'écran de l'étape 4 à la page 114.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Impression depuis un ordinateur

Confirmation de la compatibilité du point d'accès

- Avant de pouvoir imprimer via Wi-Fi depuis un ordinateur, il est nécessaire de connecter l'ordinateur où sont stockées les images à envoyer à un point d'accès
- Utilisez un point d'accès prenant en charge les normes Wi-Fi suivantes.
 Pour vérifier les normes prises en charge par votre point d'accès,
 consultez le mode d'emploi du point d'accès

Normes	IEEE 802.11b/g
Canaux pris en charge	1 – 11
Méthodes de transmission	DSSS (IEEE 802.11b) et OFDM (IEEE 802.11g)
Sécurité	Pas de sécurité, WEP 64 et 128 bits (authentification de système ouvert), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP) et WPA2-PSK (AES)

 Confirmez que le point d'accès prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS	d'accès compatibles WPS » (237)*.
Points d'accès autres que WPS ou support WPS inconnu	Vérifiez les informations suivantes et procédez à la connexion comme décrit dans « Points d'accès autres que WPS » (\$\square\$\

Pointe d'accès compatibles Procédez à la connevien comme décrit dans « Pointe

* Les connexions WPS ne sont pas possibles pour les points d'accès configurés pour la sécurité WEP. Procédez à la connexion comme décrit dans « Points d'accès autres que WPS » (139).



 Si votre réseau est géré par un administrateur système, demandezlui les détails du réclace réseau. Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Connexion de l'imprimante au point d'accès

La méthode de connexion dépend de la compatibilité (137) ou non (139) du point d'accès avec WPS

Points d'accès compatibles WPS

- Vérifiez le point d'accès.
- Confirmez que le point d'accès est sous tension et prêt pour la communication
- Préparez l'imprimante SELPHY.
- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (18 - 10).

Accédez à l'écran de réglage.

- Appuvez sur le bouton <=>.
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Param, rés, sans fil], puis appuvez sur le bouton < OK >.
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Param. de connexion], puis appuvez sur le bouton < OK >.









Vérifiez le nom de l'imprimante.

- Vérifiez le nom de l'imprimante affiché et appuvez sur le bouton < OK >
- Lorsque vous connectez des appareils. via Wi-Fi ce nom s'affiche sur l'appareil cible pour identifier l'imprimante.
- Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante en appuyant sur le bouton EDIT (144).

Choisissez la méthode de connexion

■ Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Via le réseau Wi-Fi], puis appuvez sur le bouton < OK >.

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage













- Choisissez la méthode de
 - Annuvez sur les houtons < ▲ >< ▼> nour sélectionner [Connexion WPS], puis appuvez sur le bouton < OK >




Connexion WPS

Appuver sur bouton point

d'accès pour se connecter

Méthode PBC

Méthode PIN



■ Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Méthode PBC], puis appuvez sur le bouton < OK >.

L'écran de gauche apparaît.




connexion au point d'accès.





SFIPHY



 Pour savoir où se trouve le bouton et combien de temps l'enfoncer, consultez le mode d'emploi du point d'accès.

Établissez la connexion.

- Sur l'imprimante, appuvez sur le bouton <0K>
- [Connexion] s'affiche sur l'écran de l'imprimante, suivi de [Connecté à un point d'accès] une fois la connexion établie. Appuvez sur le bouton < OK >.
- L'écran de gauche s'affiche, indiguant le nom du point d'accès.

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



Yul Access Point A

- Si vous sélectionnez [Méthode PIN] à l'étape 7, utilisez l'ordinateur pour spécifier le code PIN (affiché sur l'imprimante) sur le point d'accès, appuvez sur le bouton < **OK** > de l'imprimante, puis passez à l'étape 9. Pour en savoir plus sur la configuration des codes PIN, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- · Sur l'imprimante SELPHY, la force du signal sans fil est indiquée par les icônes suivantes.
 - [Y.1] 1 élevée. [Y.1] movenne. [Y.1] basse. [Y] faible. [Yx] hors de portée



Points d'accès autres que WPS

- Vérifiez le point d'accès.
- Confirmez que le point d'accès est sous tension et prêt pour la communication
- Préparez l'imprimante SELPHY.
- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (<u>□</u>8 – 10).
- Accédez à l'écran de réglage.
- Appuvez sur le bouton <=>.
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Param, rés, sans fil], puis appuvez sur le bouton < OK >.
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Param, de connexion], puis appuvez sur le bouton < OK >.









Vérifiez le nom de l'imprimante.

- Vérifiez le nom de l'imprimante affiché et appuvez sur le bouton < OK >.
- Lorsque vous connectez des appareils. via Wi-Fi ce nom s'affiche sur l'appareil cible pour identifier l'imprimante.
- Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante en appuyant sur le bouton EDIT (144).

Choisissez la méthode de connexion.

■ Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Via le réseau Wi-Fi], puis appuvez sur le bouton < OK >.

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB


Dépannage


















- Choisissez la méthode de connexion au point d'accès.
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Chercher un point d'accès]. puis sur le bouton < OK >
- Les points d'accès trouvés à proximité sont répertoriés



■ Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner le point d'accès, puis sur le bouton <OK>









- Saisissez le mot de passe.
- Appuvez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de saisie puis saisissez le mot de passe (1145).

Vérifiez le point d'accès.

Une fois l'imprimante connectée au point

Vérifiez le nom du point d'accès indiqué

d'accès. l'écran de gauche s'affiche.

et appuvez sur le bouton < **OK** >.

Appuvez sur le bouton <OK>

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage







L'écran de gauche apparaît.



- Si vous sélectionnez un point d'accès non protégé à l'étape 7 puis appuyez sur le bouton < OK>. l'écran de l'étape 9 apparaîtra.
- Jusqu'à 20 points d'accès sont répertoriés. Si le point d'accès souhaité n'est pas répertorié, appuyez sur le bouton < ⇒> et sélectionnez [Paramètres manuels] à l'étape 6 de ☐ 40 pour spécifier manuellement le point d'accès. Suivez les instructions à l'écran et saisissez le SSID, les paramètres de sécurité et le mot de passe (☐ 45).
- Si la sécurité WEP est utilisée et que vous saisissez un mot de passe erroné à l'étape 8, lorsque vous appuyez sur le bouton <**OK**> puis à nouveau sur le bouton <**OK**> près le message, vous passerez à l'étape 9, mais l'impression ne sera pas possible. Vérifiez le mot de passe du point d'accès et essayez de vous reconnecter à partir de l'étape 3.
- Sur l'imprimante SELPHY, la force du signal sans fil est indiquée par les icônes suivantes

 $[\P_{\mathbf{I}}]$ élevée, $[\P_{\mathbf{I}}]$ moyenne, $[\P_{\mathbf{I}}]$ basse, $[\P]$ faible, $[\P_{\mathbf{X}}]$ hors de portée

Connexions ultérieures



 Une fois connecté à un point d'accès, l'imprimante se reconnecte automatiquement au point d'accès précédant à chaque mise sous tension, et l'écran de veille à gauche apparaît. Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un

Dépannage



- Même en veille, vous pouvez imprimer les images d'une carte mémoire en insérant la carte pour accéder à l'écran de l'étape 4 à la page
- Il est également possible de désactiver la connexion automatique au point d'accès au démarrage (Q44).

Préparation de l'ordinateur

Vérification de l'environnement de votre ordinateur

L'imprimante SELPHY peut se connecter via Wi-Fi aux ordinateurs exécutant les systèmes d'exploitation suivants.

	Windows	Macintosh
Système d'exploitation	Windows 8 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
Espace libre sur le disque	Environ 5 Mo*	Environ 7 Mo*

- * Espace requis pour l'installation du pilote d'imprimante. L'espace requis pour le fonctionnement du logiciel et l'impression dépend du logiciel et des données d'impression.
- Installation du pilote d'imprimante (Windows)



- 1 Confirmez que l'imprimante SELPHY est connectée au point d'accès
- Confirmez que l'écran de gauche s'affiche sur l'imprimante SELPHY.



2 Démarrez l'installation.

- Insérez le CD-ROM fourni dans l'ordinateur et double-cliquez sur l'icône du disque dans [Ordinateur] ou [Poste de travail].
- Double-cliquez sur le dossier [Driver].





- Selon que votre ordinateur exécute la version 32 ou 64 bits (comme illustré dans [Type du système]), double-cliquez sur le dossier [32Bit] ou [64Bit].
 Vous pouvez accéder à [Type du système] d'un clic droit sur [Ordinateur] ou [Poste de travail] et en choisissant [Propriétés].
- Double-cliquez sur [Setup exe]
- Suivez les instructions affichées pour procéder à l'installation
- Si la fenêtre de contrôle du compte utilisateur s'affiche, suivez les instructions à l'écran
- 3 Choisissez la méthode de connexion.
- Lorsque l'écran de gauche est affiché, sélectionnez [Utiliser avec un réseau sans fill et cliquez sur [Suivant].
- 4 Pour terminer l'installation, choisissez l'imprimante à laquelle vous vous connecterez.
- Choisissez l'imprimante à laquelle vous vous connecterez, puis cliquez sur [Suivant].
- Le pilote d'imprimante est installé.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Installation du pilote d'imprimante et enregistrement de l'imprimante (Macintosh)




- Confirmez que l'imprimante SELPHY est connectée au point d'accès.
- Confirmez que l'écran de gauche. s'affiche sur l'imprimante SELPHY.



cnvbmscp

Installez le pilote d'imprimante.

- Insérez le CD-ROM fourni dans l'ordinateur et double-cliquez sur l'icône du disque sur le bureau ou dans la barre latérale
- Double-cliquez sur le dossier [Driver].
- Double-cliquez sur [].
- Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote d'imprimante.



- Accédez à l'Préférences Système1 [Imprimantes et scanners].
- Cliquez sur [+] sous la liste.
- Si un menu contextuel s'affiche. cliquez sur [Aiouter une imprimante ou un scanner] ou [Ajouter une autre imprimante ou un scanner].
- Sélectionnez l'imprimante intitulée « Canon CP910 » (type: « cnybmscp ») et cliquez sur [Aiouter].



Impression depuis l'ordinateur

Utilisez un logiciel photo pour imprimer comme suit.



Confirmez que l'imprimante SELPHY est connectée au point d'accès

 Confirmez que l'écran de gauche s'affiche sur l'imprimante SELPHY. Sommaire

Réglages

d'impression

Converture

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Accédez à la boîte de dialogue

 Démarrez le logiciel photo, sélectionnez les images à imprimer et accédez à la boîte de dialoque Imprimer.

 Comme imprimante de destination. sélectionnez [Canon (SELPHY) CP910 (WS)].

Choisissez les options d'impression.

 Choisissez un format de papier correspondant à la taille du papier et aux cassettes d'encre dans l'imprimante SELPHY. Choisissez également d'imprimer avec ou sans bord en tant qu'option pour les formats de papier répertoriés.

 Choisissez le sens d'orientation et le nombre de copies à votre guise.

Imprimez.

d'impression.

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <⇒>. Utilisez l'ordinateur pour arrêter l'impression.
- Pour obtenir des instructions sur l'ordinateur ou le logiciel photo. reportez-vous au mode d'emploi correspondant.



Autres fonctions Wi-Fi



Changement de la méthode de connexion

Vous pouvez changer de méthode de connexion selon l'utilisation que vous faites de l'imprimante

- Appuvez sur le bouton < □> puis sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Param rés sans fill puis appuyez sur le bouton < OK >
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Méthode de connexion1 puis appuvez sur le bouton < OK >
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner une méthode de connexion puis appuvez sur le bouton < OK >



Désactivation du Wi-Fi

Désactivez les connexions Wi-Fi comme suit

- Appuvez sur le bouton <=>> puis sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Param. rés. sans fill. puis appuvez sur le bouton < **OK** >.
- Appuvez sur les boutons < ▲ > < ▼ > pour sélectionner [Wi-Fi], puis appuvez sur le bouton < OK >.
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner [Désactiver], puis appuvez sur le bouton < OK >.
- Pour réactiver les connexions Wi-Fi, répétez ces étapes et sélectionnez [Activer].



Vérification des informations des paramètres Wi-Fi

Vérifiez les informations de l'imprimante (notamment le nom de l'imprimante et l'adresse IP) comme suit.

- Appuvez sur le bouton <\equiv >. puis sur les boutons <\u00e1 ><\u00c0> > our sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton < **OK** >.
- Appuvez sur les boutons < ▲ > < ▼ > pour sélectionner [Confirmer] paramètres], puis appuyez sur le bouton < **OK** >.
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour vérifier les informations de réglage.
- Appuyez sur le bouton <⇒> pour quitter.

Modification du nom de l'imprimante

Modifiez le nom de l'imprimante (139) comme suit.

- sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuvez sur le bouton < **OK** >
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner ſAutres paramètres] puis appuvez sur le bouton < OK >
- Appuvez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner l'Définir nom imprimantel, puis appuvez sur le bouton < **OK**>.
- Appuvez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de saisie, puis saisissez un nouveau nom pour l'imprimante (1145)

Spécification du protocole de communication

Sélectionnez la version IP

Sélectionnez la version IP

- Appuyez sur le bouton <\overline{\overline sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton < OK >.
- Appuyez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner ſAutres paramètres], puis appuyez sur le bouton < **OK** >.
- Appuvez sur les boutons < ▲ > < ▼ > pour sélectionner [Paramètres] IPv4/IPv6], puis appuyez sur le bouton <**OK**>.
- Appuvez sur les boutons < ▲ >< ▼ > pour sélectionner la version, puis appuvez sur le bouton < OK >.
- Vérifiez les informations indiquées et appuyez sur le bouton **<OK>**.
- Pour sélectionner [IPv4], allez à l'étape 2.
- Si vous choisissez (IPv6), la configuration est à présent terminée.

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





2 Choisissez la configuration automatique ou manuelle

- Pour la configuration automatique de l'adresse IP, choisissez [Auto] et appuyez sur le bouton <OK>. La configuration est à présent terminée.
- Pour saisir manuellement l'adresse IP, choisissez [Manuel] et appuyez sur le bouton <OK>. Passez à l'étape 3.
- 3 Saisissez l'adresse IP.
 - Appuyez sur les boutons <◄><►> pour déplacer le curseur, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour spécifier la valeur, puis appuyez sur le bouton <OK>
- 4 Saisissez le masque de sous-réseau.
- Appuyez sur les boutons <◄><►> pour déplacer le curseur, appuyez sur les boutons <▲><▼> pour spécifier la valeur, puis appuyez sur le bouton <OK>.
- 5 Vérifiez les réglages.
 - Examinez les détails des paramètres fournis et appuyez sur le bouton <0K>.

Rétablissement des paramètres du Wi-Fi par défaut

Réinitialisez les paramètres Wi-Fi, comme le nom de l'imprimante, les informations sur le point d'accès et le mot de passe comme suit.

- Appuyez sur le bouton <\subseteq>, puis sur les boutons <\subseteq><\subseteq> pour sélectionner [Param. rés. sans fil], puis appuyez sur le bouton <\supseteq K>.
- Appuyez sur les boutons <▲><▼> pour sélectionner [Réinitialiser les paramètres], puis appuyez sur le bouton <OK>.
- Confirmez votre intention en appuyant sur le bouton < OK >.

Saisie d'informations

Lorsque vous saisissez un nom d'imprimante, un mot de passe ou d'autres informations, appuyez sur le bouton EDIT pour accéder à l'écran de saisie.





Saisie d'informations

 Appuyez sur les boutons
 < ▲ >< ▼ >< ◀ >< ► > pour sélectionner une lettre, un chiffre ou un symbole, puis appuyez sur le bouton < OK >. Pour saisir une espace, sélectionnez [Espace] et appuyez sur le bouton < OK >.

Suppression des informations

Appuyez sur les boutons
 < > > < ▼ >< ▼ >< ▼ >> pour sélectionner
 [■ 1. puis appuyez sur le bouton < ○ K >.

Changement du mode de saisie

 Pour passer des majuscules aux minuscules, puis aux symboles, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton EDIT.

Retour à l'écran précédent

- Pour confirmer la saisie et revenir à l'écran précédent, appuyez sur les boutons <▲><▼><<</p>
 >> pour sélectionner [Terminer], puis appuyez sur le bouton <○K>.
- Pour annuler la saisie et revenir à l'écran précédent, appuyez sur le bouton <⇒>.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Impression via AirPrint

AirPrint vous permet d'imprimer directement depuis un appareil Apple (à savoir, un iPad, iPhone, iPod touch ou un ordinateur Macintosh) sans avoir à installer un pilote d'imprimante ou une application dédiée.

AirPrint nécessite l'un des appareils suivants

- iPad (tous les modèles)*
- iPhone (3GS ou ultérieur)*
- iPod touch (troisième génération ou ultérieure)*
- Ordinateur Macintosh (exécutant OS X 10.7 10.8)
- * Assurez-vous que la dernière version d'iOS est installée

Préparatifs pour AirPrint

Sans point d'accès

Même sans point d'accès, vous pouvez imprimer directement depuis un appareil Apple connecté sans fil à l'imprimante.

Connectez les appareils comme décrit aux étapes 2 à 6 de « Impression depuis un smartphone » ($\bigcirc 31 - 32$).

Avec point d'accès

Connectez l'imprimante et l'appareil Apple au même point d'accès. La méthode de connexion dépend de la compatibilité (237) ou non (39) du point d'accès avec WPS. Suivez l'une de ces procédures pour établir une connexion

Impression depuis un iPad, iPhone ou iPod

1 Choisissez [Imprimer].

- Dans l'application sur votre appareil Apple, touchez [], puis dans les options de menu affichées, touchez [Imprimer].
- 2 Configurez les options de l'imprimante.
 - Dans [Imprimante], choisissez [Canon CP910].
- Spécifiez le nombre de copies.
- 3 Imprimez.
- Touchez [Imprimer] pour imprimer



• [Options d'imprimante] peut ne pas s'afficher à l'étape 2, selon la compatibilité avec AirPrint de l'application. Si les options de l'imprimante ne sont pas disponibles, l'impression ne sera pas possible depuis l'application.



- Pour exécuter une autre opération pendant l'impression, appuyez deux fois sur le bouton principal. L'icône [Impression] apparaît.
- Pour vérifier le statut : Touchez l'icône [Impression].
- Pour annuler l'impression :

Touchez l'icône [Impression], puis [Annuler l'impression].

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Impression depuis un ordinateur

Ajout de l'imprimante à la liste d'imprimantes sur l'ordinateur

Après avoir connecté l'imprimante et l'ordinateur au même point d'accès, enregistrez l'imprimante sur l'ordinateur comme suit.



- Accédez à [Préférences Système]
 [Imprimantes et scanners].
- Cliquez sur [+] sous la liste.
- Si un menu contextuel s'affiche, cliquez sur [Ajouter une imprimante ou un scanner] ou [Ajouter une autre imprimante ou un scanner].
- Sélectionnez l'imprimante intitulée « Canon CP910 » (type : « Bonjour »), sélectionnez « AirPrint Printer » dans [Imprimer via], puis cliquez sur [Ajouter].

Impression

1 Accédez à la boîte de dialogue d'impression.

- Démarrez le logiciel photo, sélectionnez les images à imprimer et accédez à la boîte de dialogue Imprimer.
- Comme imprimante de destination, sélectionnez [Canon CP910].

Choisissez les options d'impression.

- Spécifiez le format de papier, l'orientation et le nombre de copies.
- Pour imprimer au format P, sélectionnez [Carte postale].
- Pour imprimer au format C, sélectionnez [Personnalisé] comme format de papier, puis dans les réglages du format, saisissez 54 mm pour la largeur et 86 mm pour la hauteur.

3 Imprimez.

Cliquez sur [Imprimer] pour imprimer.

Si l'impression via AirPrint est impossible

Si vous ne parvenez pas à imprimer, vérifiez les points suivants.

- Confirmez que l'imprimante est sous tension. Si l'imprimante est sous tension, essayez de la redémarrer pour voir si cela résout le problème.
- Confirmez que l'imprimante est connectée via Wi-Fi au même point d'accès que l'appareil Apple.
- Confirmez que la cassette d'encre et la cassette papier sont correctement insérées
- Retirez les cartes mémoire, les clés USB insérées ou débranchez les câbles USB le cas échéant
- · Confirmez qu'il n'y a pas de messages d'erreur affichés sur l'imprimante.
- Lorsque vous imprimez depuis un ordinateur, enregistrez l'imprimante sur l'ordinateur après avoir connecté l'imprimante au point d'accès (237).
- Essayez de réinitialiser les réglages Wi-Fi (45) et de vous reconnecter

Si le problème persiste, essayez une autre méthode d'impression (231, 34, 36) pour vous assurer que l'imprimante imprime correctement. Si l'impression est toujours impossible, consultez « Dépannage » (253).



 Plusieurs minutes peuvent s'avérer nécessaire pour que la communication Wi-Fi soit établie après la mise sous tension de l'imprimante. Confirmez que l'imprimante est connectée au point d'accès (241) avant d'essayer d'imprimer. Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Impression via un câble USB

Couverture

Ce chapitre décrit la méthode de connexion d'un appareil photo ou d'un ordinateur via un câble USB pour l'impression.

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

npression depuis un ordinateur	49
Préparation de l'ordinateur	49
Impression depuis l'ordinateur	
h and a selection of the selection of th	

Impression depuis un appareil photo5	52
Impression en utilisant les réglages de l'appareil photo (Impression DPOF)5	52



Impression depuis un ordinateur

Les instructions données ici prennent Windows 7 et Mac OS X 10 7 en exemple.

Préparation de l'ordinateur

- Matériel nécessaire
- Ordinateur
- Comprenant le CD-ROM (SELPHY CP910 Solution Disk 112)
- Câble USB de 2.5 m ou moins vendu séparément (Port de l'imprimante SFI PHY : Mini-B)
- Configuration minimale requise

	Windows	Macintosh
Système d'exploitation	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
Espace libre sur le disque	Environ 5 Mo*	Environ 7 Mo*

^{*} Espace requis pour l'installation du pilote d'imprimante. L'espace requis pour le fonctionnement du logiciel et l'impression dépend du logiciel et des données d'impression.

Installation du pilote d'imprimante (Windows)

Méthode de connexio

Utilizer myer un réseau sans fil

Sulvants Annuier

Démarrez l'installation

- l'ordinateur et double-cliquez sur l'icône du disque dans [Ordinateur] ou [Poste de travaill
- Double-cliquez sur le dossier [Driver].
- Selon que votre ordinateur exécute la version 32 ou 64 bits (comme illustré dans [Type du système]), double-cliquez sur le dossier [32Bit] ou [64Bit].

Vous pouvez accéder à l'Type du systèmel d'un clic droit sur [Ordinateur] ou [Poste de travail] et en choisissant [Propriétés]

- Double-cliquez sur [Setup.exe].
- Suivez les instructions affichées pour procéder à l'installation.
- utilisateur s'affiche, suivez les instructions à l'écran

Choisissez la méthode de connexion.

Windows 7 ou Windows 8 : Lorsque l'écran de gauche est affiché. sélectionnez [Utiliser avec une connexion USB1 et cliquez sur [Suivant].



Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi


Impression via un câble USB


Dépannage


Annexe




Insérez le CD-ROM fourni dans











Câble USB, vendu séparément



- Éteignez l'imprimante SELPHY et retire: toute carte mémoire ou clé USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (\subseteq 8 - 10).
- Utilisez le câble USB pour raccorder l'imprimante SELPHY à l'ordinateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur ou du câble



4 Mettez l'imprimante sous tension pour procéder à l'installation.

- Appuyez sur le bouton < (b) > pour allumer l'imprimante SELPHY.
- Le pilote d'imprimante est installé.

Installation du pilote d'imprimante (Macintosh)

- Insérez le CD-ROM fourni dans l'ordinateur et double-cliquez sur l'icône du disque sur le bureau ou dans la barre latérale
- Double-cliquez sur le dossier [Driver].
- Double-cliquez sur [**].
- Suivez les instructions affichées pour procéder à l'installation.

Impression depuis l'ordinateur

Préparez l'imprimante SELPHY.

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Insérez une cassette papier chargée et une cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY (8 – 10).
- Si l'imprimante et l'ordinateur ne sont pas encore connectés, mettez momentanément l'imprimante hors tension, connectez-la à l'ordinateur via USB (\$\square\$50\$), puis remettez-la sous tension

Accédez à la boîte de dialogue d'impression.

- Démarrez le logiciel photo, sélectionnez les images à imprimer et accédez à la boîte de dialogue Imprimer.
- Comme imprimante de destination, sélectionnez [Canon (SELPHY) CP910].

3 Choisissez les options d'impression.

- Choisissez un format de papier correspondant à la taille du papier et aux cassettes d'encre dans l'imprimante SELPHY. Choisissez également d'imprimer avec ou sans bord en tant qu'option pour les formats de papier répertoriés.
- Choisissez le sens d'orientation et le nombre de copies à votre quise.
- 4 Imprimez.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe





- Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <⇒>. Pour annuler l'impression, utilisez l'ordinateur afin de supprimer la tâche d'impression
- Il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas correctement si elle est raccordée à un ordinateur via un concentrateur LISB.
- Il se peut que l'imprimante ne fonctionne pas correctement si des périphériques USB autres qu'une souris ou un clavier USB sont utilisés simultanément. Le cas échéant, déconnectez les autres périphériques USB et reconnectez l'imprimante.
- Empêchez votre ordinateur d'entrer en mode de veille ou d'hibernation alors que l'imprimante est raccordée via USB.
 Si l'ordinateur entre en mode de veille alors que l'imprimante est raccordée via USB, faites le sortir du mode de veille sans débrancher le câble USB. Si la récupération échoue, redémarrez l'ordinateur
- Pour obtenir des instructions sur l'ordinateur ou le logiciel photo, reportez-vous au mode d'emploi correspondant.



- Si un message d'erreur apparaît sur l'imprimante SELPHY, vérifiez également les messages d'erreur affichés sur l'ordinateur (en mode bureau). Les messages seront automatiquement écartés une fois le problème indiqué résolu.
- Si un message s'affiche sur votre ordinateur, vous pouvez également cliquer sur [Annuler] pour annuler l'impression.
- Macintosh: Si [Canon CP910] n'est pas disponible comme imprimante de destination, enregistrez l'imprimante sur l'ordinateur comme suit.
- Accédez à [Préférences Système] ► [Imprimantes et scanners] (ou [Imprimantes et fax]).
- 2 Cliquez sur [+] sous la liste.
- 3 Choisissez [Canon CP910].
- 4 Cliquez sur [Ajouter].

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage






Impression depuis un appareil photo

En connectant un appareil photo compatible PictBridge, vous pouvez choisir les images avec l'appareil photo et imprimer.

Les instructions d'impression données ici prennent un appareil photo numérique compact Canon en exemple. Si votre appareil photo fonctionne différemment, reportez-vous à son mode d'emploi.



- Confirmez qu'aucune carte mémoire n'est insérée dans l'imprimante SELPHY
- 2 Connectez l'imprimante SELPHY à l'appareil photo à l'aide du câble USB (□49).





- Certains appareils photo affichent une icône 7.
- 4 Sur l'appareil photo, choisissez les images et préparez-vous à imprimer.
- Utilisez l'appareil photo pour lancer l'impression.
- Après l'impression, éteignez l'imprimante SELPHY et l'appareil photo, et débranchez le câble



 Une impression en cours ne peut pas être annulée depuis l'imprimante SELPHY avec le bouton <⇒>. Utilisez l'appareil photo pour arrêter l'impression.

 Ce produit utilise la technologie PictBridge pour imprimer via USB.
 Les normes techniques de PictBridge facilitent la connexion directe des appareils photo, imprimantes et autres appareils pour une impression en toute simplicité. Ce produit est conforme à la norme DPS sur IP, laquelle permet l'utilisation de PictBridge dans un environnement réseau.

Impression en utilisant les réglages de l'appareil photo (Impression DPOF)

Si vous insérez une carte mémoire avec des informations DPOF configurées sur un appareil photo, [Images DPOF restantes/Imprimer images ?] s'affichera. Pour examiner les informations d'impression réglées sur l'appareil photo, appuyez sur le bouton <**OK**> et pour imprimer toutes les images spécifiées en une fois appuyez sur le bouton <**D**>



- Pour en savoir plus sur la configuration des informations DPOF, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo.
- Les dates et les numéros de fichier correspondent à des informations DPOF réglées sur l'appareil photo ne pouvant pas être modifiées avec l'imprimante SELPHY.
- Les images préparées avec un [Type d'impres.] [Standard] sur les appareils photo Canon sont imprimées selon les réglages dans « Ajustement des réglages » (23 – 29).
- Vous pouvez également examiner les informations d'impression réglées sur l'appareil photo en appuyant sur le bouton <≣>, en sélectionnant [Impression DPOF] et en appuyant sur le bouton < OK >...

Cependant, [Impression DPOF] ne s'affiche que lorsqu'une carte mémoire configurée sur l'appareil photo est insérée.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Dépannage

Couverture

Consultez ces conseils de dépannage pour résoudre les problèmes rencontrés avec l'imprimante SELPHY. Si le problème persiste, adressez-vous à un centre d'assistance Canon.

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Alimentation	54
Écran	
mpression	

Papier	55
Wi-Fi	56
Messages d'erreur	
3 9	



Alimentation

Impossible d'allumer l'imprimante SELPHY

- Confirmez que le cordon d'alimentation est correctement branché et inséré (110).
- Maintenez enfoncé le bouton < (b) > jusqu'à ce que l'écran de démarrage s'affiche (12).
- Si vous utilisez une batterie NB-CP2L et un adaptateur pour chargeur CG-CP200 (tous deux vendus séparément), confirmez que la batterie est chargée et insérée correctement, et que le câble est correctement branché.



[?] apparaît à la place des images

 L'affichage est impossible, car l'image n'a pas de vignette. Vous pouvez vérifier l'image avant l'impression en appuyant sur le bouton <⊕, > pour l'affichage plein écran



Impression

Impossible d'imprimer

- Confirmez que l'imprimante SELPHY est sous tension (112).
- Confirmez que la cassette d'encre et la cassette papier sont correctement insérées (10).
- Confirmez que la feuille d'encrage n'est pas trop lâche (18).
- Confirmez que vous utilisez le papier conçu spécifiquement pour l'imprimante SELPHY (1009).
- Remplacez la cassette d'encre et ajoutez du papier dans la cassette papier au besoin (15).
- Confirmez que vous utilisez la bonne combinaison de papier, de cassette papier et de cassette d'encre (□8).
- L'imprimante SELPHY cessera provisoirement d'imprimer si elle dépasse une
 certaine température. Ceci n'est pas le signe d'une anomalie. Patientez jusqu'à ce
 que l'imprimante refroidisse. Pendant l'impression continue, dans un endroit chaud
 ou si l'intérieur de l'imprimante chauffe en raison du blocage de la grille arrière de
 ventilation (Lis), il se peut que l'imprimante SELPHY cesse provisoirement
 d'imprimer, rallongeant par là le processus d'impression.

Impossible d'afficher ou d'imprimer les images des cartes mémoire ou des clés USB

- Confirmez que la carte mémoire est insérée à fond dans le bon logement, avec l'étiquette tournée vers le haut (113,14).
- Confirmez que la clé USB est insérée à fond, le côté droit tourné vers le haut (\(\subseteq 16\)).
- Confirmez que le type d'image est pris en charge (113).
- Confirmez qu'une carte mémoire nécessitant un adaptateur n'a pas été insérée sans son adaptateur (213).

Impossible d'imprimer à partir d'un appareil photo

- Confirmez que votre appareil photo prend en charge PictBridge (Q 52).
- Confirmez que l'imprimante SELPHY et l'appareil photo sont correctement raccordés (\$\subseteq\$52).
- Confirmez que les batteries de l'appareil photo sont suffisamment chargées. Si les batteries sont épuisées, remplacez-les par des batteries complètement chargées ou par des neuves.

Impossible d'imprimer à partir d'un ordinateur

- Confirmez que vous avez installé correctement le pilote d'imprimante (49).
- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- Lors de l'impression via Wi-Fi, confirmez que l'imprimante SELPHY et l'ordinateur sont tous deux correctement connectés au point d'accès (○37).
- Lors de l'impression via USB, confirmez que l'imprimante SELPHY est directement raccordée à l'ordinateur avec le câble USB (250).
- Windows: Confirmez que l'imprimante n'est pas déconnectée. Le cas échéant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et mettez l'imprimante en ligne.
- Macintosh: Confirmez que vous avez ajouté l'imprimante SELPHY à la liste d'imprimantes (143).

Pas de date lors de l'impression depuis une carte mémoire ou une clé USB

Confirmez que l'imprimante SELPHY est configurée pour imprimer la date (
 —28).
 Veuillez noter que pour l'impression DPOF, l'impression de la date est configurée sur l'appareil photo.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Pas de date lors de l'impression depuis un appareil photo

 Confirmez que le réglage de la date est activé sur l'appareil photo. Veuillez noter qu'avec les réglages standard de l'appareil photo, le réglage de la date sur l'imprimante SELPHY sera utilisé.

La qualité de l'impression est médiocre

- Confirmez que la feuille d'encrage et le papier sont exempts de poussière ou de saleté
- Confirmez que l'intérieur de l'imprimante SELPHY est exempt de poussière (\(\int_62\)).
- Confirmez que de la condensation ne s'est pas formée sur l'imprimante SELPHY (\(\int_{62}\))
- Confirmez que l'imprimante SELPHY est éloignée de sources d'ondes électromagnétiques ou de puissants champs magnétiques (110)

Les couleurs imprimées ne correspondent pas aux couleurs à l'écran

 Les moniteurs d'ordinateur emploient une méthode différente de développement des couleurs que les imprimantes. Les couleurs peuvent également sembler différentes selon l'intensité et la température de couleur de l'éclairage dans l'environneur d'affichage du moniteur, ainsi que selon l'étalonnage des couleurs sur le moniteur.

Les images individuelles sont imprimées en taille réduite, dans une seule mise en forme

Modifiez les réglages [Mise en forme] (25). Si une mise en forme dans [Mise en forme] autre que [1-Plus] est sélectionnée, les images individuelles sont imprimées dans une seule mise en forme par feuille si vous imprimez depuis un appareil photo ou un autre appareil ne pouvant envoyer qu'une image à la fois.



Le papier n'entre pas dans la cassette

Confirmez que le papier est au format de la cassette papier (2).

Des problèmes d'alimentation du papier ou de fréquents bourrages papier se produisent

- Confirmez que le papier et la cassette papier sont correctement insérés (9,
- Confirmez que la cassette papier contient moins de 19 feuilles.
- Confirmez que plus de 18 feuilles imprimées ne se sont pas accumulées sur la cassette panier
- Confirmez que vous utilisez le papier conçu spécifiquement pour l'imprimante SELPHY (1019)

Impossible d'imprimer la quantité correcte (papier non utilisé laissé après épuisement de l'encre)

Du papier inutilisé peut rester si l'encre est épuisée en premier (116).

Bourrages papier

Si le papier émerge de l'avant ou de l'arrière de la fente d'éjection de papier (\(\iiii)\)5), retirez-le délicatement. Si vous ne parvenez pas à retirer le papier en tirant délicatement dessus, n'essayez jamais de tirer en forçant. Éteignez, puis rallumez l'imprimante. Recommencez jusqu'à ce que le papier soit éjecté. Si vous éteignez par inadvertance l'imprimante en cours d'impression, redémarrez-la et patientez jusqu'à ce que le papier soit éjecté. En cas de bourrage papier impossible à retirer, prenez contact avec votre revendeur ou un centre d'assistance Canon. N'essayez pas de retirer le papier en forçant sous peine d'endommager l'imprimante.

Converture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Wi-Fi

N'utilisez pas l'imprimante à proximité de sources d'interférence du signal Wi-Fi comme les fours à micro-ondes, les appareils Bluetooth ou d'autres équipements fonctionnant sur la bande 2.4 GHz.

Le SSID (nom de réseau) de l'imprimante ne s'affiche pas lors de la connexion à un appareil photo ou un smartphone

- Choisissez [Connexion directe] comme méthode de connexion (232, 34).
- Maintenez l'imprimante à proximité de l'appareil photo ou du smartphone, sans obstacles entre eux

Point d'accès non affiché sur l'imprimante Impossible de connecter l'imprimante au point d'accès

- Choisissez (Via le réseau Wi-Fil comme méthode de connexion (237).
- Confirmez que le point d'accès est sous tension et prêt pour la communication. Pour savoir comment le vérifier, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- S'il y a de nombreux points d'accès, mais que celui requis n'est pas répertorié, connectez-vous avec WPS (\$\square\$37) ou manuellement (\$\square\$41).
- Maintenez l'imprimante à proximité du point d'accès, sans obstacles entre eux.
- Confirmez que le mot de passe est correct et essavez de vous connecter à nouveau.
- Confirmez que le canal du point d'accès se trouve entre 1 et 11. Au lieu de l'attribution automatique de canal, il est recommandé de spécifier manuellement un canal dans cette plage. Pour en savoir plus sur la vérification ou l'ajustement des réglages, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- Si le point d'accès filtre la communication par adresses MAC ou IP, renseignez, sur le point d'accès, les informations sur l'imprimante qui apparaissent lorsque vous vérifiez les réglages (14). Essayez également de désactiver toute fonction de séparateur de confidentialité ou d'isolement du point d'accès.
 Pour en savoir plus sur la vérification ou l'ajustement des réglages, reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès.
- Dans les réseaux WEP sans DHCP, réglez l'adresse IP manuellement (44).

Connexion via Wi-Fi impossible

- Essayez de redémarrer l'imprimante SELPHY. Si une connexion ne peut toujours pas être établie, vérifiez les réglages du point d'accès ou d'un autre appareil en termes de connexion Wi-Fi
- Si la connexion via [Connexion WPS] n'est pas possible, essayez de vous connecter avec [Chercher un point d'accès] (239) ou [Paramètres manuels] (241).

Connexion au point d'accès possible, mais impression impossible

- Retirez toutes les cartes mémoire ou clés USB.
- L'impression n'est pas possible si l'imprimante imprime déjà une tâche depuis un autre appareil ou si l'imprimante est connectée à l'appareil photo.
- Pour imprimer depuis un smartphone, installez Canon Fasy-PhotoPrint (1131)
- Confirmez que l'appareil photo, le smartphone ou l'ordinateur depuis lequel vous imprimez est connecté au même point d'accès que l'imprimante SELPHY.
- Vérifiez le mot de passe du point d'accès et essavez de vous reconnecter (1141).
- Si un message s'affiche après que vous saisissez le bon mot de passe et appuyez sur le bouton <0 K > (Ll 41), confirmez que la fonctionnalité du serveur DHCP est activée sur le point d'accès et assurez-vous que les réglages de connexion sur l'imprimante SEI PHY comme l'adresse IP sont corrects (Ll 44)

L'impression prend trop de temps ou la connexion Wi-Fi est perdue

- N'utilisez pas l'imprimante à proximité de sources d'interférence du signal Wi-Fi comme les fours à micro-ondes, les appareils Bluetooth ou d'autres équipements fonctionnant sur la bande 2,4 GHz.
 Veuillez noter que même lorsque [Yil] est affiché, la transmission des images peut prendre un certain temps.
- Dans les connexions directes (<u>131, 34</u>), maintenez l'imprimante à proximité de l'appareil photo ou du smartphone, sans obstacles entre les deux.
- Dans les connexions via un point d'accès (237), maintenez l'imprimante à proximité du point d'accès, sans obstacles entre les deux.

Connexion impossible via Wi-Fi depuis l'ordinateur

- Vérifiez la version du système d'exploitation pour confirmer que vous utilisez bien Windows 8. Windows 7 SP1 ou Mac OS X 10.6.8 – 10.8.
- · Installez un pilote.
- · Sous Windows, activez [Recherche du réseau].

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Message s'affichant lors de la connexion d'un appareil photo ou d'un smartphone

L'option [Connexion directe] vous permet de connecter jusqu'à 10 appareils à la fois. Si vous essayez de connecter plus de 10 appareils, un message s'affichera. Dans ce cas, utilisez un des appareils connectés pour vous déconnecter de l'imprimante, appuyez sur le bouton < OK> sur l'imprimante pour effacer le message, puis utilisez l'appareil pour vous reconnecter à l'imprimante. Si vous ne parvenez pas à vous déconnecter au moyen d'un appareil connecté, mettez momentanément hors tension l'imprimante afin de déconnecter tous les appareils, puis remettez-la sous tension.

-

Messages d'erreur

Les messages d'erreur indiquent des problèmes avec l'imprimante SELPHY. Lorsque les messages d'erreur comprennent des conseils de dépannage, suivez les instructions. Si seul un message d'erreur s'affiche, suivez les suggestions de « Dépannage » (\$\subsection 53\$). Si le problème persiste, adressez-vous à un centre d'assistance Canon.



 En cas de problème lorsque l'imprimante SELPHY est raccordée à un appareil photo, un message d'erreur peut également s'afficher sur l'appareil photo.
 Vérifiez à la fois l'imprimante SELPHY et l'appareil photo.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Annexe

Couverture

Vous trouverez ici des instructions pour l'impression alimentée par batterie avec une batterie en option, ainsi que les spécifications de l'imprimante et des conseils de manipulation et d'entretien.

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Impression sans prise secteur	59
Fixation de la batterie	
Chargement de la batterie	
Impression alimentée par batterie	
Caractéristiques	60
	•

Manipulation et entretien	62
Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil)	62
Précautions relatives aux interférences liées aux ondes radio	63
Précautions relatives à la sécurité	63
Pendant l'impression	64




Impression sans prise secteur

Pour imprimer en l'absence de prise secteur, utilisez une batterie NB-CP2L et un adaptateur pour chargeur CG-CP200 (vendus séparément). Avec une batterie complètement chargée, jusqu'à 36 feuilles* de papier au format carte postale peuvent être imprimées

* D'après les tests de Canon. Peut varier selon les conditions d'impression.

Fixation de la batterie



1 Retirez le couvercle du logement de la batterie.



- 2 Fixez la batterie à l'adaptateur pour chargeur.
- Faites glisser le côté borne dans le sens de la flèche (1) et insérez l'autre côté (2) jusqu'à ce que vous entendiez un déclir


Chargement de la batterie



Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur pour chargeur avec la batterie insérée.

- Le chargement de la batterie commence et le témoin orange s'allume.
- Lorsque le chargement se termine au bout de quatre heures environ, le témoin vert s'allume
- Le chargement continue si vous allumez l'imprimante SELPHY alors que l'adaptateur pour chargeur est connecté, mais cesse pendant l'impression.

Impression alimentée par batterie



Branchez l'adaptateur pour chargeur à l'imprimante SELPHY.

Nomenclature des

Converture

Sommaire

pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



- Pour des précautions sur la batterie, reportez-vous au mode d'emploi de la batterie
- Laissez l'adaptateur pour chargeur sur un bureau ou une autre surface stable pendant qu'il est raccordé à l'imprimante SELPHY et prenez garde de ne pas débrancher le câble par inadvertance.



Caractéristiques

Méthode d'impression Transfert thermique par sublimation (avec surcouche)

Résolution 300 x 300 ppp

Gradation de couleurs 256 nuances par couleur

Encre couleur dédiée (Y/M/C/surcouche) Encre

Format carte postale et carte (v compris la configuration Panier

pour étiquette pleine page et feuille de 8 étiquettes)

Taille d'impression Sans hords Avec hords

Carte postale 100 0 x 148 0 mm 91 3 x 121 7 mm 49.9 x 66.6 mm Carte 54 0 x 86 0 mm 22 0 x 17 3 mm

Étiquette sur

une feuille de 8

étiquettes Étiquettes carrées

50 0 x 50 0 mm

Vitesse d'impression*1

Depuis les cartes mémoire, les clés USB ou les appareils photo (PictBridge) (La durée entre parenthèses concerne les finitions 1 ou 2 dans [Aspect])

Carte postale

(Environ 58 sec.) Environ 47 sec Environ 27 sec (Environ 32 sec.)

Carte Svstème

Alimentation automatique depuis la cassette papier

d'alimentation

Système d'élection Éjection automatique sur la cassette papier

Écran Écran couleur LCD TFT inclinable 6.75 cm (2.66 pouces)

Interfaces

Hi-Speed USB Port type A pour appareils compatibles PictBridge

Port mini-B pour ordinateurs

SD_SDHC_SDXC_miniSD*2 miniSDHC*2 microSD*2 Cartes mémoire

microSDHC*2 et microSDXC*2

I AN cane fil Normes . IFFF 802 11h/a

Canaux . 1 _ 11 Connexion : Mode infrastructure*3

Transmission : DSSS (IEEE 802 11b) ou OEDM (IEEE

802.11a)

Pas de sécurité WFP 64 et 128 hits Sécurité :

(authentification de système ouvert)

WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES). WPA2-PSK (TKIP) et WPA2-PSK (AES)

Clés USB Format FAT ou exFAT uniquement 5 - 40 °C

Température de

fonctionnement Taux d'humidité en

20 - 80 %

fonctionnement

Adaptateur secteur compact CA-CP200 B Alimentation

Batterie NB-CP2L (vendue séparément)

Adaptateur pour chargeur CG-CP200 (vendu séparément)

Consommation 60 W ou moins (veille: 4 W ou moins)

Dimensions 178.0 x 127.0 x 60.5 mm sans les parties saillantes

Poids (imprimante Environ 810 a

uniquement)

*1 Du passage d'impression jaune initiale à l'éjection.

*2 Nécessite un adaptateur dédié en option.

*3 Prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Converture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage



Adaptateur secteur compact CA-CP200 B

Entrée nominale 100 – 240 V CA (50/60 Hz), 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V)

Sortie nominale 24 V CC, 1,8 A Température de 0 – 45 °C

fonctionnement

Dimensions 122,0 x 60,0 x 30,5 mm sans cordon d'alimentation

Poids Environ 310 g

Adaptateur pour chargeur CG-CP200 (vendu séparément)

Entrée nominale 24 V CC Sortie nominale 24 V CC Température de 5-40 °C

fonctionnement

Dimensions 156.2 x 49.0 x 35.5 mm

Poids Environ 134 g

Batterie NB-CP2L (vendue séparément)

Type Batterie lithium-ion rechargeable

Tension nominale 22,2 V CC
Capacité nominale 1200 mAh
Cycles de charge Environ 300 fois
Température de 5 = 40 °C

Température de fonctionnement

Dimensions 110,0 x 40,7 x 37,5 mm

Poids Environ 230 a

- Toutes les données sont basées sur des tests effectués par Canon.
- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou l'apparence de l'imprimante sans préavis.

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES. REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES

L'utilisation d'accessoires Canon d'origine est recommandée.

Ce produit est conçu pour offrir des performances optimales avec des accessoires d'origine Canon.

Canon décline toute responsabilité en cas de dommage subi par ce produit et/ou d'accidents (incendie, etc.) causés par le dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon (fuite et/ou explosion d'une batterie, par exemple). Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux réparations découlant du dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon, même si vous demandez que ces réparations soient effectuées à votre charge.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB


Dépannage

Annexe



Manipulation et entretien

- N'appliquez pas une force excessive sur l'imprimante sous peine de l'endommager ou de provoguer un bourrage papier.
- N'exposez pas l'imprimante à des insecticides ou d'autres substances volatiles. Par ailleurs, ne laissez pas l'imprimante en contact avec des produits en caoutchouc, vinyle ou plastique pendant une période prolongée sous peine de détériorer le revêtement
- Évitez la condensation dans l'imprimante, susceptible de se produire si vous déplacez l'imprimante d'un environnement chaud à un environnement froid. Placez l'imprimante dans un sac en plastique hermétique et laissez-la s'ajuster à la nouvelle température avant de la sortir du sac. En cas de formation de condensation, laissez l'imprimante sécher naturellement à température ambiante avant de la réutiliser.
- Lorsque l'imprimante est sale, essuvez-la avec un chiffon sec et doux.
- Si la grille de ventilation (<u>15</u>) est poussièreuse, retirez la cassette d'encre (<u>15</u>) avant d'essuyer la poussière, ceci afin d'éviter que la poussière ne pénètre à l'intérieur et affecte la qualité de l'impression.



Précautions relatives au Wi-Fi (LAN sans fil)

- Un périphérique sans fil est intégré à ce produit. Le numéro de modèle est CD1112 (v compris le modèle WM318 du module sans fil).
- Pays et régions autorisant l'utilisation du WLAN
 - L'utilisation du WLAN est restreinte dans certains pays et régions, et son utilisation illégale peut être passible de sanctions dans le cadre des réglementations nationales et locales. Pour éviter d'enfreindre les réglementations en matière de WLAN, visitez le site Web de Canon pour vérifier où son utilisation est autorisée
 - Veuillez noter que Canon ne saurait être tenu responsable de tout problème découlant de l'utilisation du WLAN dans d'autres pays ou régions.
- Le fait d'effectuer les actions suivantes peut entraîner des sanctions pénales :
 - Démonter ou modifier le produit
 - Retirer les sceaux d'attestation du produit
- Conformément à la réglementation relative aux changes et au commerce extérieur, le permis d'exportation (ou l'autorisation de transaction de service) délivré par le gouvernement japonais est nécessaire pour exporter des ressources ou des services stratégiques (notamment ce produit) à l'extérieur du Japon.
- Comme ce produit intègre un logiciel de cryptage américain, il entre dans le cadre de la loi de l'administration américaine relative aux exportations, et ne peut pas être exporté ou introduit dans un pays soumis à un embargo commercial américain.
- Veillez à noter les paramètres du LAN sans fil que vous utilisez. Les paramètres du LAN sans fil enregistrés pour ce produit peuvent changer ou être effacés suite à une opération incorrecte du produit, aux effets des ondes radio ou de l'électricité statique, un accident ou un dysfonctionnement. Veillez à noter les paramètres du LAN sans fil à titre de précaution. Veuillez noter que Canon n'accepte aucune responsabilité suite à des dommages directs ou indirects ou une perte de recettes résultant d'une dégradation ou de la disparition du contenu.

Converture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

Annexe



- En cas de transfert de ce produit à une autre personne, de la cession ou de l'expédition de celui-ci pour réparation, veillez à noter les paramètres du LAN sans fil et à réinitialiser le produit à ses paramètres par défaut (effacer les paramètres) si nécessaire
- Canon ne fournira aucun dédommagement pour des dégâts résultant de la perte ou du vol du produit.
 Canon n'accepte aucune responsabilité pour les dégâts ou la perte

résultant d'un accès ou d'une utilisation non autorisés des appareils cibles enregistrés sur ce produit en cas de perte ou de vol du produit.

- Veillez à utiliser le produit comme indiqué dans ce guide.
 Veillez à utiliser la fonction LAN sans fil de ce produit conformément aux directives générales données dans ce guide. Canon n'accepte aucune responsabilité en cas de dommages ou de perte, si la fonction et le produit sont utilisés selon des manières différentes de ce qui est décrit dans ce guide.
- N'utilisez pas la fonction LAN sans fil de ce produit à proximité d'appareils médicaux ou de tout autre équipement électronique. L'utilisation de la fonction LAN sans fil à proximité d'appareils médicaux ou d'autres équipements électroniques peut perturber le fonctionnement de ces appareils.

Précautions relatives aux interférences liées aux ondes radio

Ce produit peut recevoir des interférences provenant d'autres appareils qui émettent des ondes radio.

Pour éviter les interférences, veillez à utiliser ce produit aussi loin que possible de ces appareils, ou évitez d'utiliser ces appareils en même temps que ce produit.

Complies with IDA Standards DB00671

Ce produit est installé avec le module sans fil, certifié conforme aux normes définies par IDA Singapore.

Précautions relatives à la sécurité

Étant donné que le Wi-Fi utilise les ondes radio pour transmettre des signaux, des précautions de sécurité plus strictes que lors de l'utilisation d'un câble LAN sont requises.

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous utilisez le Wi-Fi.

 N'utilisez que les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser.
 Ce produit recherche les réseaux Wi-Fi qui se trouvent dans le voisinage et affiche les résultats sur l'écran.

Les réseaux que vous n'êtes pas autorisé à utiliser (réseaux inconnus) peuvent également être affichés. Toutefois, la tentative de connexion ou l'utilisation de ces réseaux peut être considérée comme un accès no autorisé. Veillez à utiliser uniquement les réseaux que vous êtes autorisé à utiliser et n'essayez pas de vous connecter aux autres réseaux inconnus.

Si les paramètres de sécurité n'ont pas été définis correctement, les problèmes suivants peuvent survenir.

- Surveillance des transmissions
 Des tiers avec des intentions malveillantes risquent de surveiller les
 transmissions Wi-Fi et de tenter d'acquérir les données que vous
 envoyez.
- Accès non autorisé au réseau

Des tiers avec des intentions malveillantes risquent de réussir à obtenir un accès non autorisé au réseau que vous utilisez pour voler, modifier ou détruire des informations

En outre, vous risquez d'être victime d'autres types d'accès non autorisés tels que l'usurpation d'identité (lorsque quelqu'un adopte une identité pour obtenir l'accès à des informations non autorisées) ou les attaques par rebond (lorsque quelqu'un obtient un accès non autorisé à votre réseau comme tremplin pour couvrir ses traces lorsqu'il infiltre d'autres systèmes).

Pour éviter que ces types de problème ne se produisent, veillez à sécuriser complètement votre réseau Wi-Fi.

N'utilisez la fonction Wi-Fi de ce produit que si vous comprenez bien la sécurité Wi-Fi et comparez les risques et les avantages lors du réglage des paramètres de sécurité.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage





Pendant l'impression

Ne déconnectez pas l'imprimante d'autres appareils tant que l'impression n'est pas terminée sous peine d'engendrer des tirages incomplets ou incorrects



Ce produit peut imprimer par PictBridge sur un LAN sans fil. Les normes techniques de PictBridge facilitent la connexion directe des appareils photo, imprimantes et autres appareils pour une impression en toute simplicité. La prise en charge de la norme DPS sur IP de PictBridge permet au produit d'imprimer sans fil dans un environnement réseau.

Licence WPA Supplicant

WPA Supplicant

Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved

This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

Licanea

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR ONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Couverture

Sommaire

Nomenclature des

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un

Dépannage

Annexe





^{*} Le texte ci-dessus est fourni en anglais comme stipulé par la clause.

Marques et licences

- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques enregistrées de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays
- App Store, iPhone et iPad sont des marques d'Apple Inc.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C_LLC
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques ou des marques déposées de la Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs
- Cet appareil intègre la technologie exFAT concédée sous licence par Microsoft
- Des parties du code utilisé dans ce microprogramme reposent sur le travail de l'Independent JPEG Group.

Limitation de la responsabilité

- La réimpression, la transmission ou le stockage dans un système de stockage d'une partie quelconque de ce guide sans l'autorisation de Canon est strictement interdit
- Canon se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ce quide, sans avis préalable.
- Les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer légèrement de l'équipement utilisé.
- Indépendamment de ce qui précède, Canon décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inadaptée des produits.

Couverture

Sommaire

Nomenclature des pièces

Procédures de base

Réglages d'impression

Impression via Wi-Fi

Impression via un câble USB

Dépannage

